


USE AND CARE GUIDE

CHRISTY GAZEBO

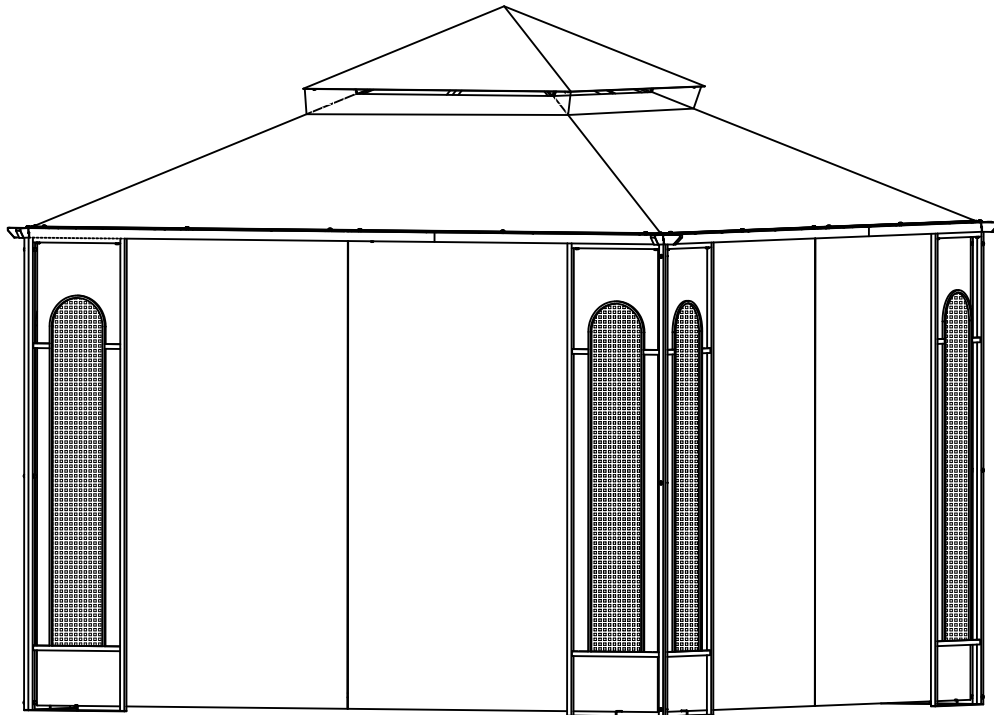

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Customer Service.

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Table of Contents

Table of Contents.....	2	Pre-Assembly	3
Warranty.....	2	Planning Assembly	3
What is Covered.....	2	Hardware Included.....	3
What is Not Covered	2	Package Contents	4
Safety Information	2	Assembly	5
		Care and Cleaning	18

Warranty

1 YEAR FRAME AND FABRIC WARRANTY

WHAT IS COVERED

We warrant the frame and fabric to be free of manufacturing defects to the original purchaser for one year.

WHAT IS NOT COVERED

It remains the customer's responsibility for freight and packaging charges to and from our service center. This warranty does not cover commercial use, hardware, acts of nature, fire, freezing and abusive use. In addition, purchased parts are not covered under this warranty. We reserve the right to make substitutions with similar merchandise, if the model in question is no longer in production.

Contact the Customer Service Team at 1-888-628-1888 or visit www.HomeDepot.com.

Safety Information



WARNING: Keep all flame and heat sources away from this gazebo fabric.



WARNING: The application of any foreign substance to the gazebo fabric may render the flame-resistant properties ineffective.



WARNING: This gazebo is made with fabric that meets CPAI - 84 specifications for flame resistance. It is not fire proof. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.



CAUTION: This gazebo is made for the explicit purpose of providing limited outdoor sunshade and is not to be used as a toy, shelter, or tent.



CAUTION: Do not locate the gazebo near any open flame.



CAUTION: Do not use the gazebo as a support.



CAUTION: Do not shake, lean, or climb on the gazebo.



CAUTION: Children under the age of 10 who are near the gazebo should be supervised by a competent adult at all times.

Pre-Assembly

PLANNING ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




NOTE: More than one person may be required to assemble this product.

HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

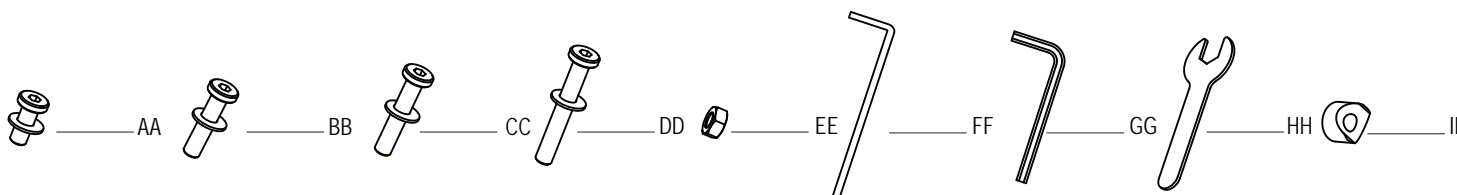


Part	Description	Quantity
AA	M6X15 Bolt and washer	36
BB	M6X35 Bolt and washer	16
CC	M6X40 Bolt and washer	20
DD	M6X48 Bolt and washer	12
EE	M6 Nut	12

Part	Description	Quantity
FF	Ground spike	8
GG	Wrench	2
HH	Hex wrench	1
II	M6 Plastic washer	16

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

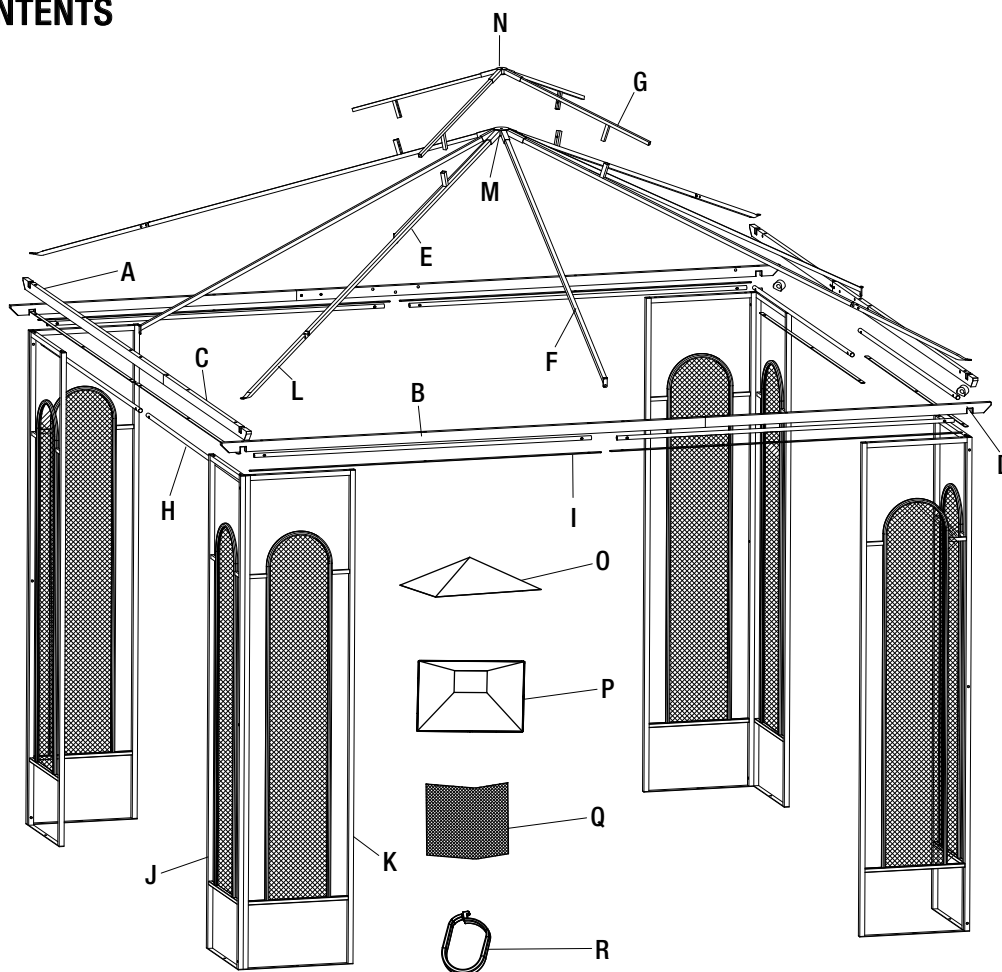


Part	Description	Quantity
A	Long top cross bar	2
B	Long connector bar	2
C	Short top cross bar	2
D	Short connector bar	2
E	Lower long canopy spoke	4
F	Canopy frame	4
G	Upper canopy spoke	4
H	Flat tube	8
I	Fabric hanger	8
J	Side panel J	4
K	Side panel K	4
L	Lower short canopy spoke	4
M	Lower canopy hub	1
N	Upper canopy hub	1
O	Small fabric cover	1
P	Large fabric cover	1
Q	Netting	4
R	Plastic ring	40

Assembly

1 Assembling the upper canopy


- Insert the four upper canopy spokes (G) into the upper canopy hub (N).

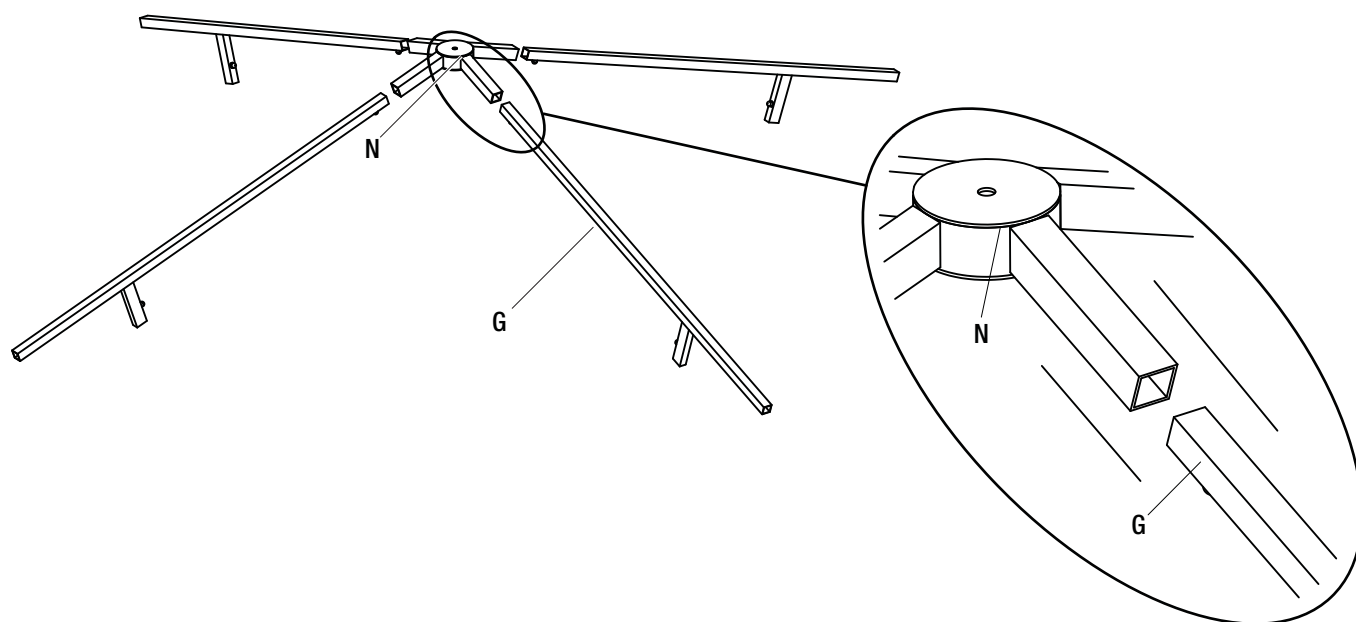

Assembly (continued)

2 Assembling the lower canopy


- Insert the four lower long canopy spokes (E) into the four long tubes of the lower canopy hub (M).
- Insert the four canopy frames (F) into the four short tubes of the lower canopy hub (M).
- Insert the four lower short canopy spokes (L) into the four long tubes of the lower long canopy spokes (E).
- Make sure all push pins are in place.

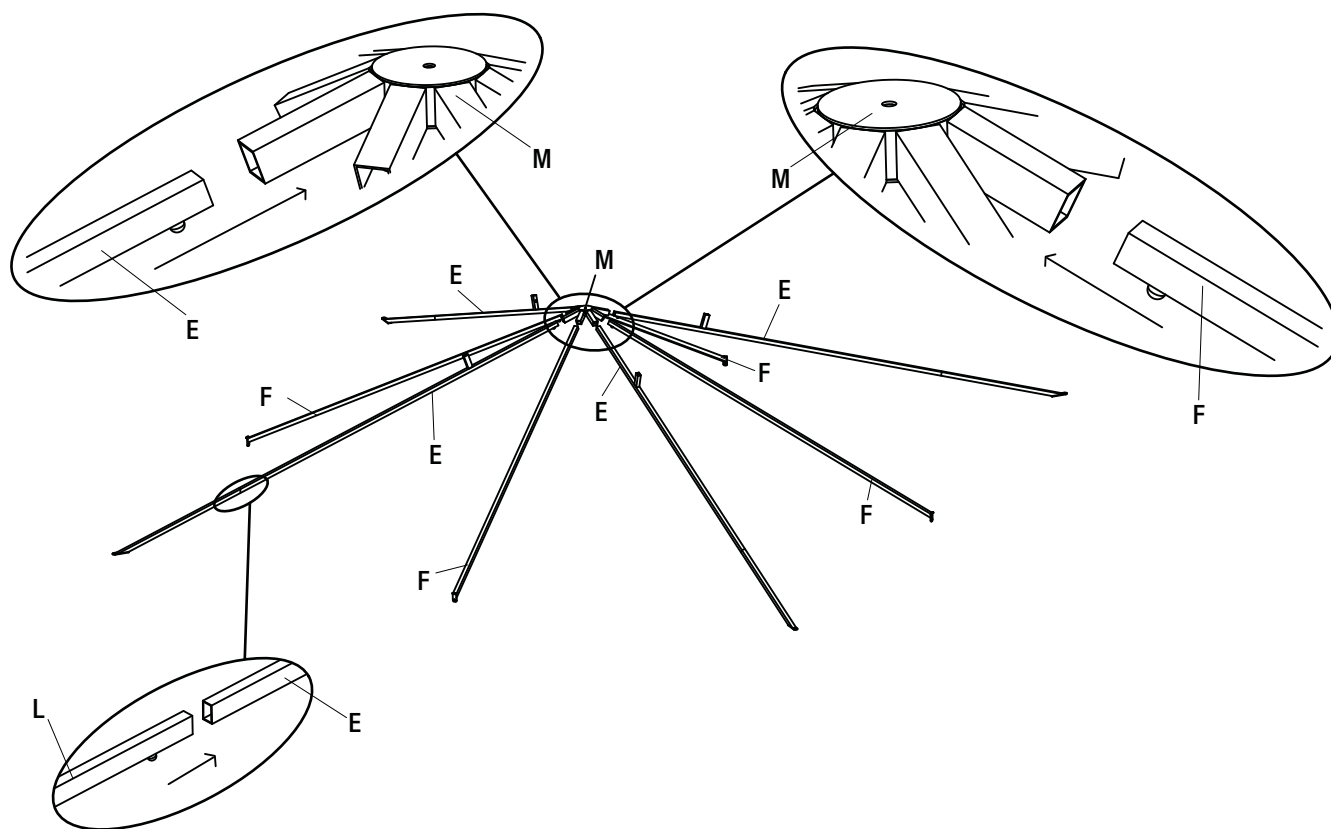

Assembly (continued)

3 Attaching the upper canopy to the lower canopy


- Insert the upper canopy spokes (G) into the lower long canopy spokes (E).

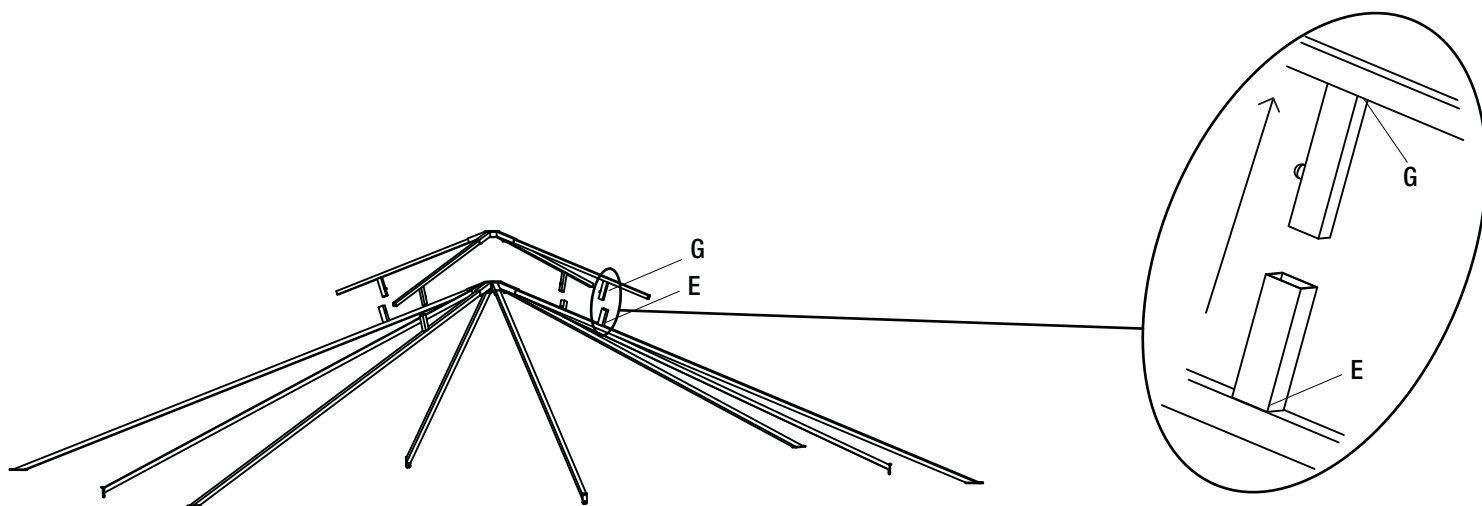

Assembly (continued)

4 Assembling the cross bar


- Attach the long top cross bar (A) to the short top cross bar (C) using M6x15 bolts and washers (AA).
- Repeat for second long top cross bar (A) and short top cross bar (C).

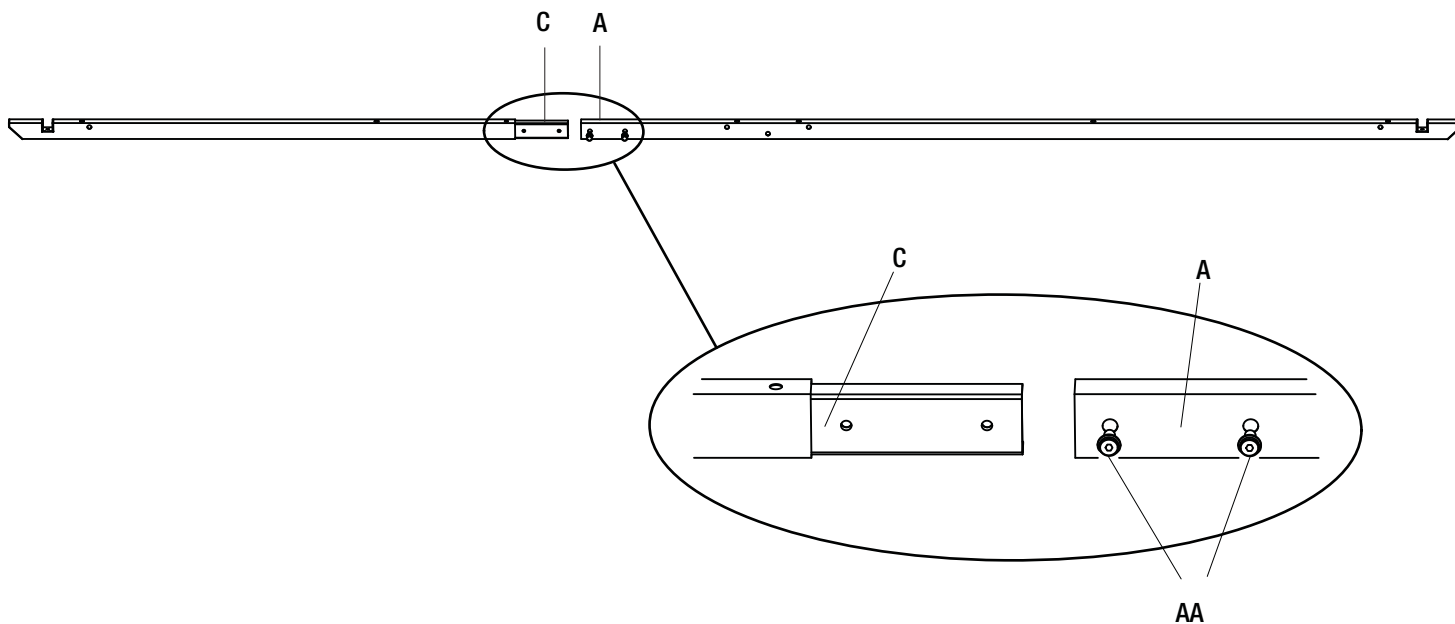

Assembly (continued)

5 Assembling the connector bar


- Attach the long connector bar (B) to the short connector bar (D) using M6x15bolts and washers (AA).
- Repeat for the second long connector bar (B) and short connector bar (D).

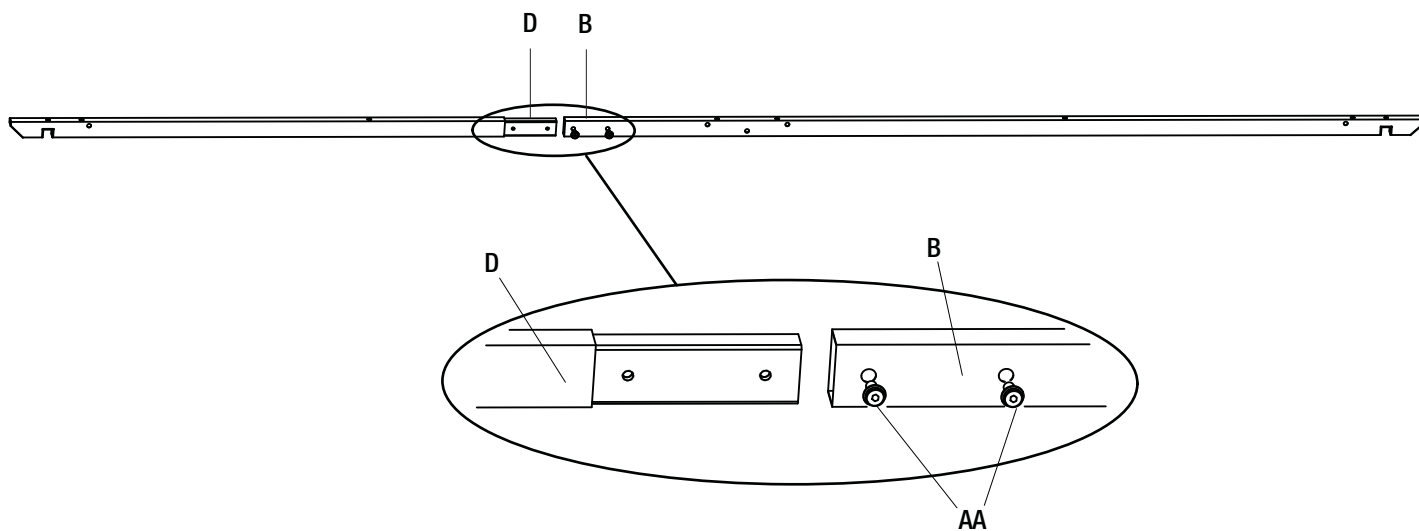

Assembly (continued)

6 Attaching the fabric hangers


- Attach the fabric hangers (I) to the top cross bars (A and C) and connector bars (B and D) using M6x40 bolts and washers (CC) with M6 plastic washers (II).

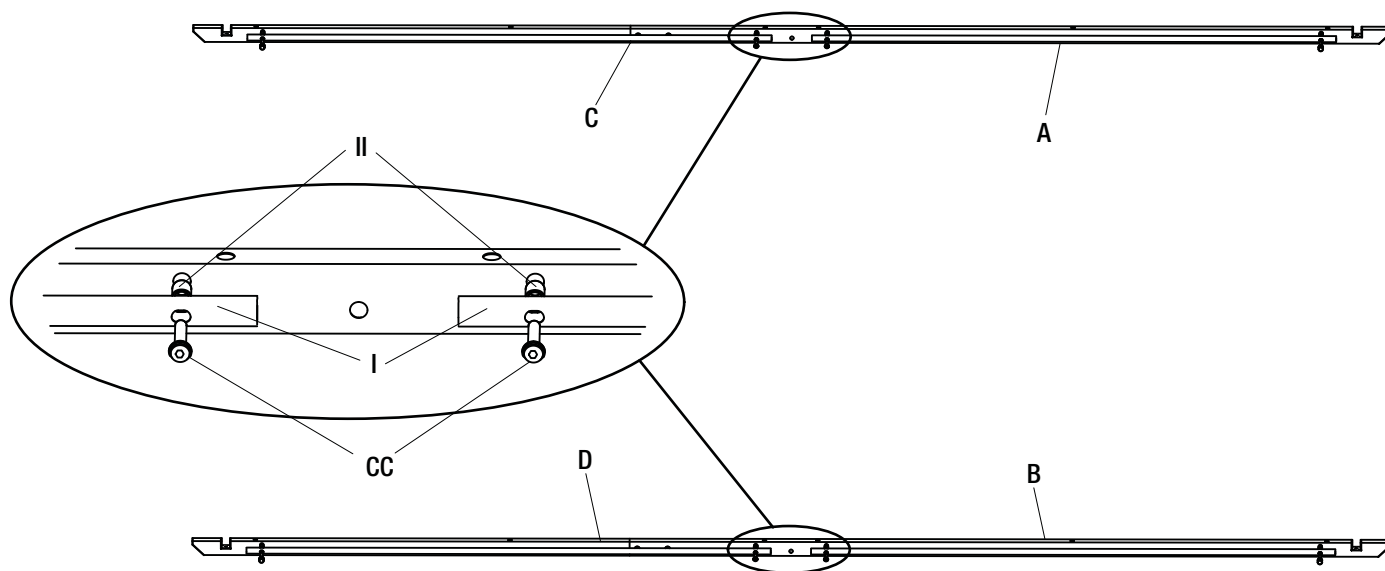

Assembly (continued)

7 Attaching the cross bars to the connector bars


- Insert the top cross bars (A and C) into the connector bars (B and D).

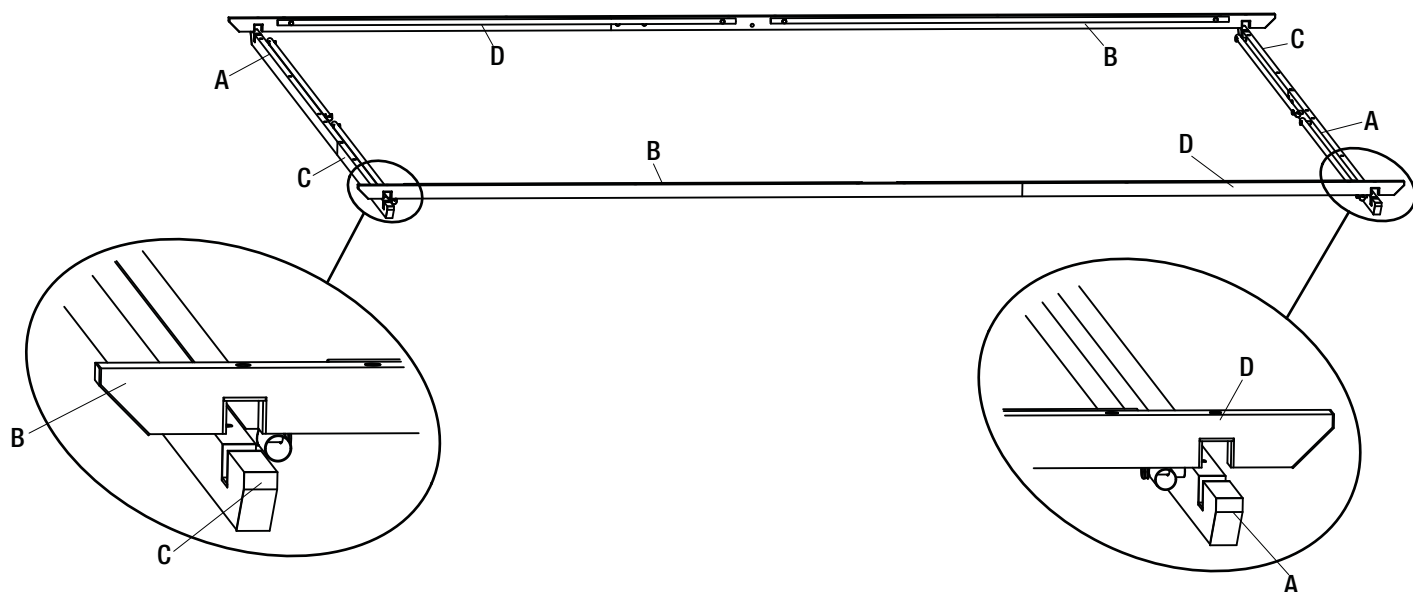

Assembly (continued)

8 Attaching the canopy frame to the connector bars


- Attach the canopy frame (F) to the short connector bars (D) using M6x15 bolts and washers (AA).
- Repeat for the remaining canopy frames (F).
- Attach the lower short canopy spoke (L) to the long connector bar (B) and short top cross bar (C) using M6x40 bolts and washers (CC).
- Repeat for the remaining lower short canopy spokes (L).

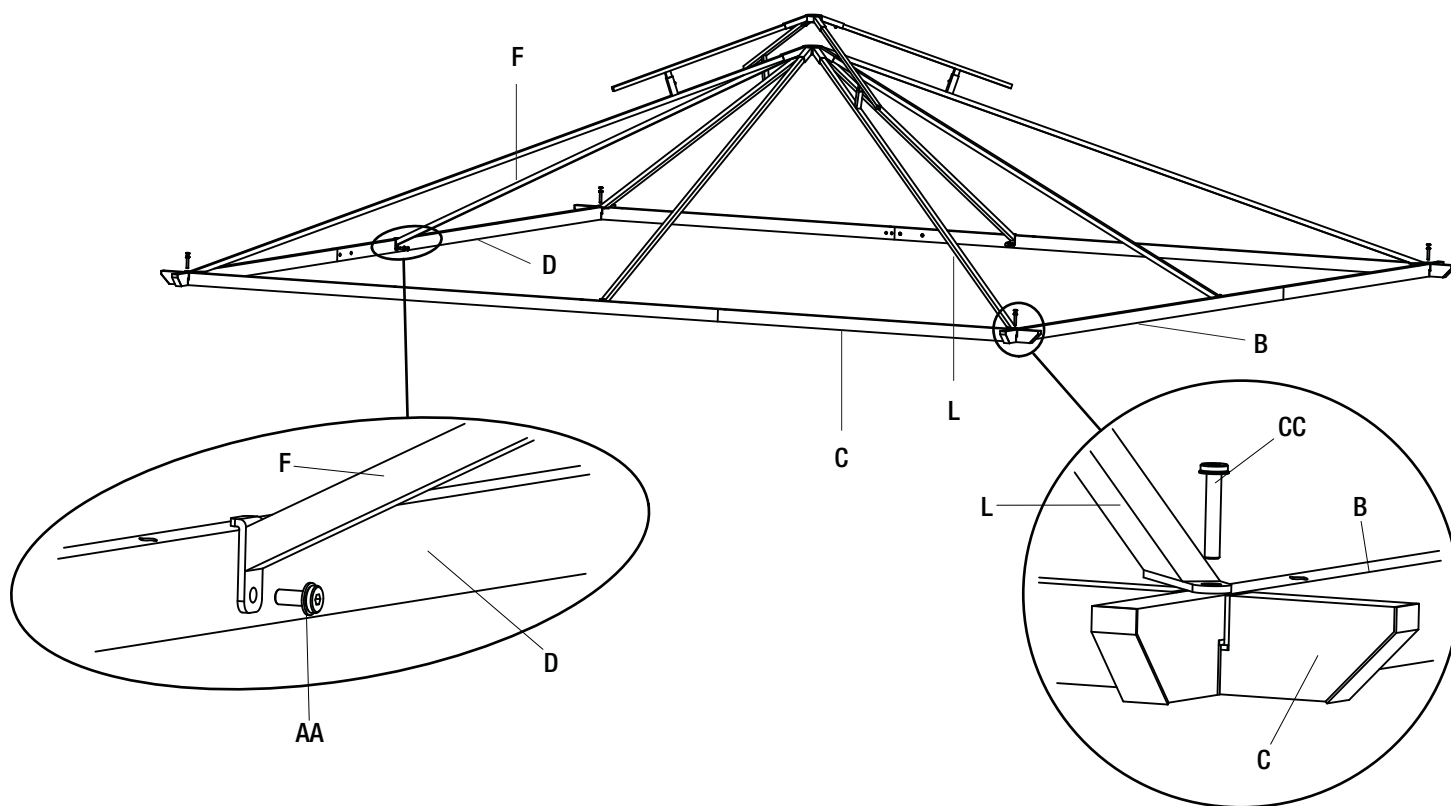

Assembly (continued)

9 Inserting the flat tubes into the fabric cover


- Insert the flat tubes (H) into the large fabric cover (P).

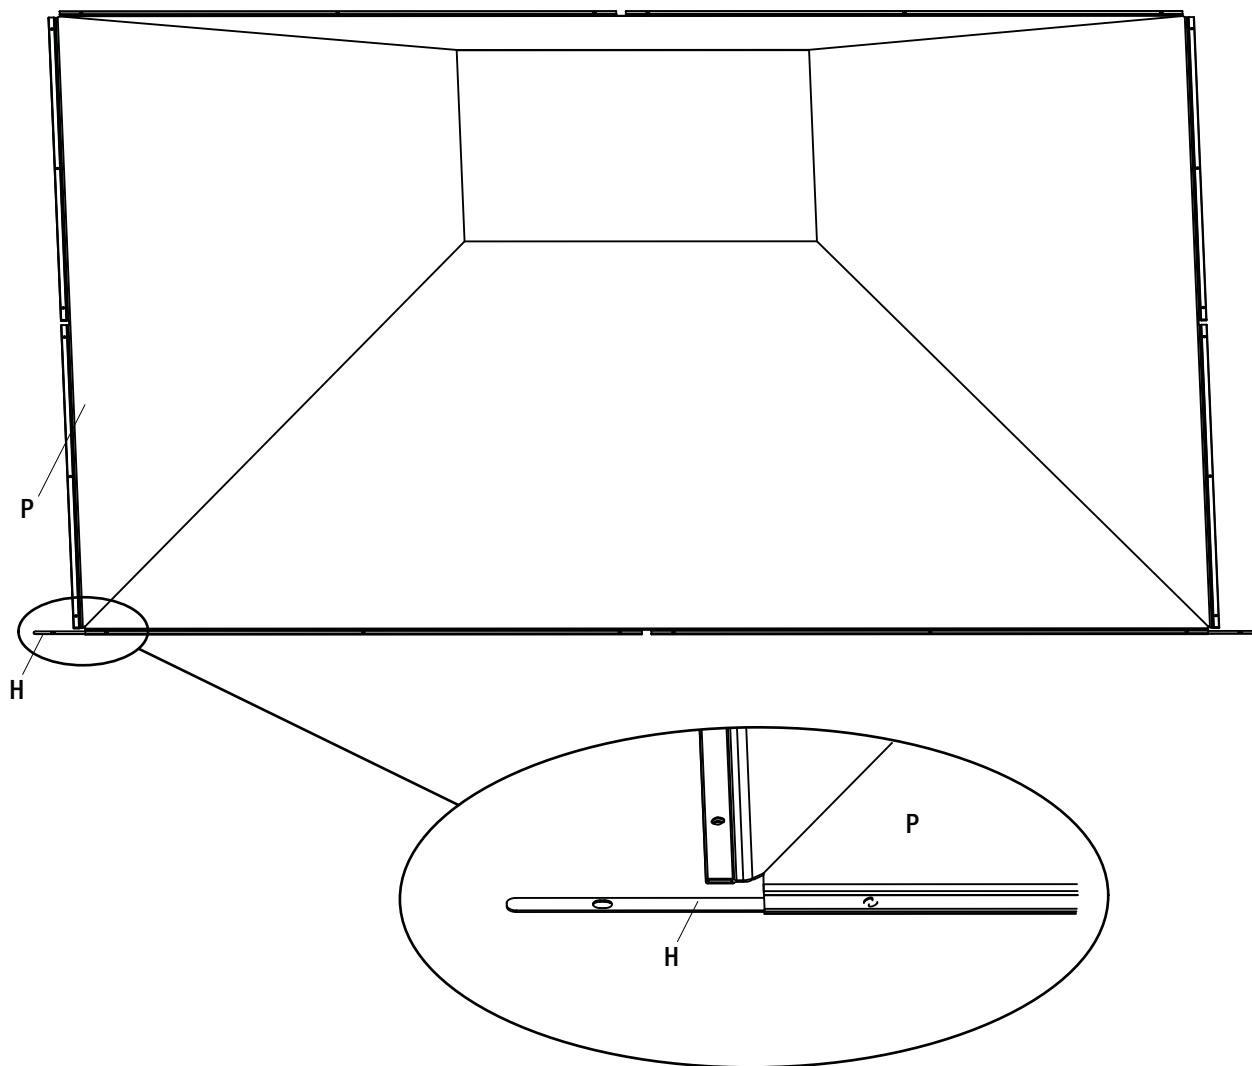

Assembly (continued)

10 Attaching the fabric cover


- Insert the upper canopy spoke (G) into the small fabric cover (O).
- Attach the large fabric cover (P) to the top cross bars (A and C) and connector bars (B and D) by inserting M6x15 bolts and washers (AA) through the large fabric cover (P), the flat tube (H), and into the top cross bars (A and C) and connector bars (B and D).
- Stick the netting of the small fabric cover (O) to the edges of the large fabric cover (P).

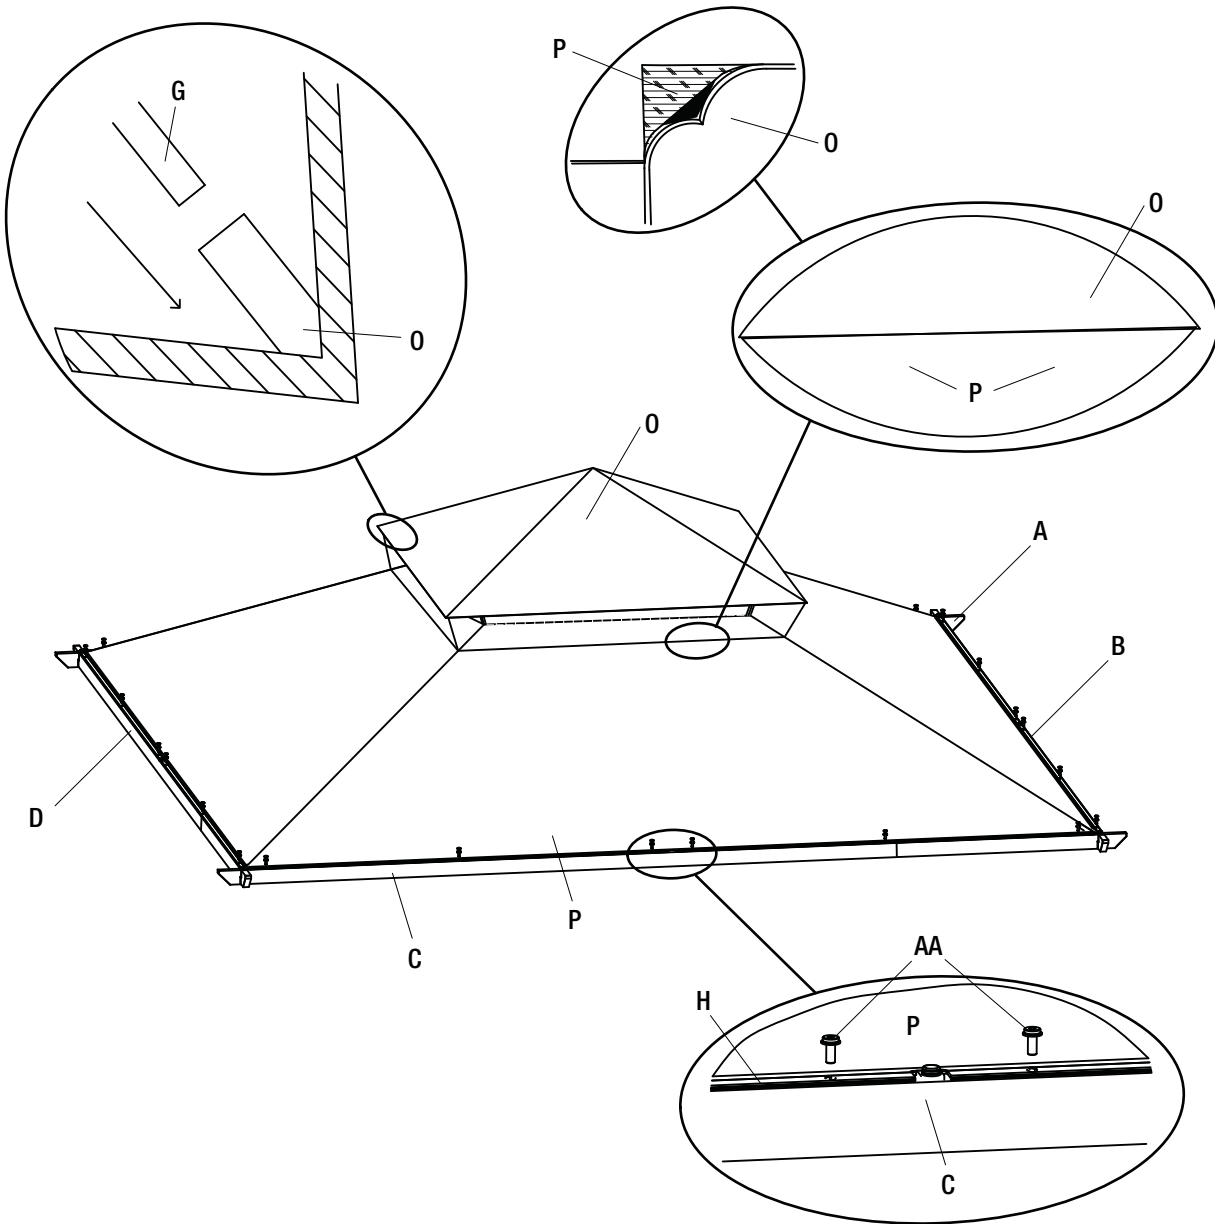

Assembly (continued)

11 Assembling the side panels


- Connect the side panels (K and J) by lining up the labels near the top, middle, and bottom of the panels and connecting them with M6x48 bolts and washers (DD) with M6 nuts (EE).
- Repeat for the remaining sets of the side panels (K and J).

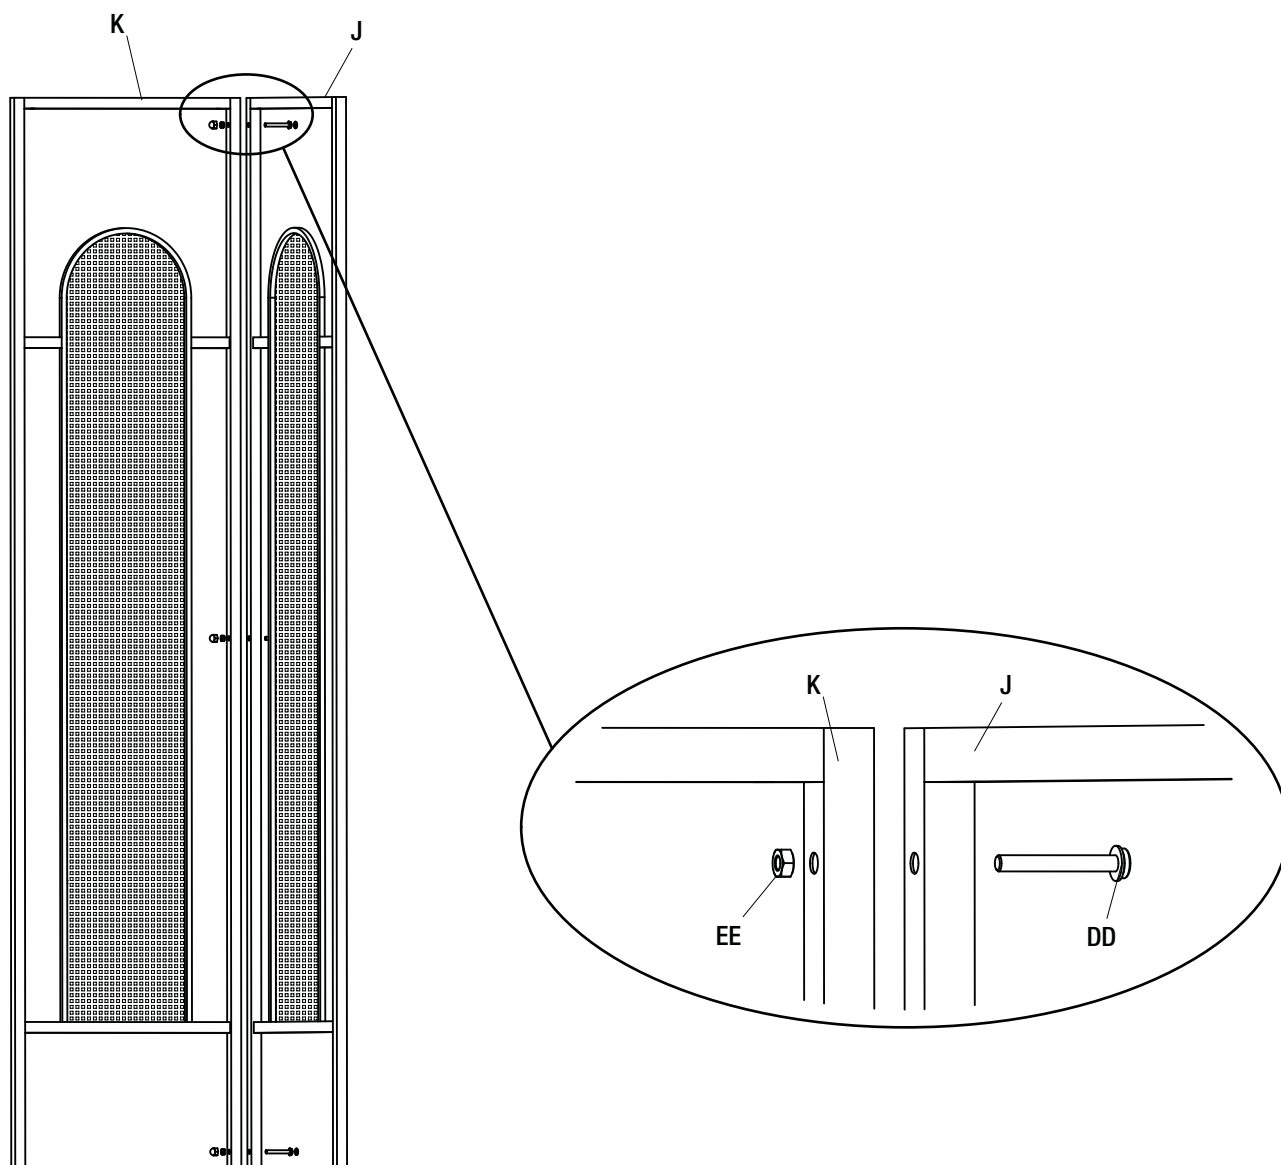

Assembly (continued)

12 Attaching the cross bar and connector to the side panels


- Attach the long top cross bar (A) to the side panel (K), and the short connector bar (D) to the side panel (J) using M6x35 bolts and washers (BB).
- Repeat for the remaining sets of the side panels (K and J).

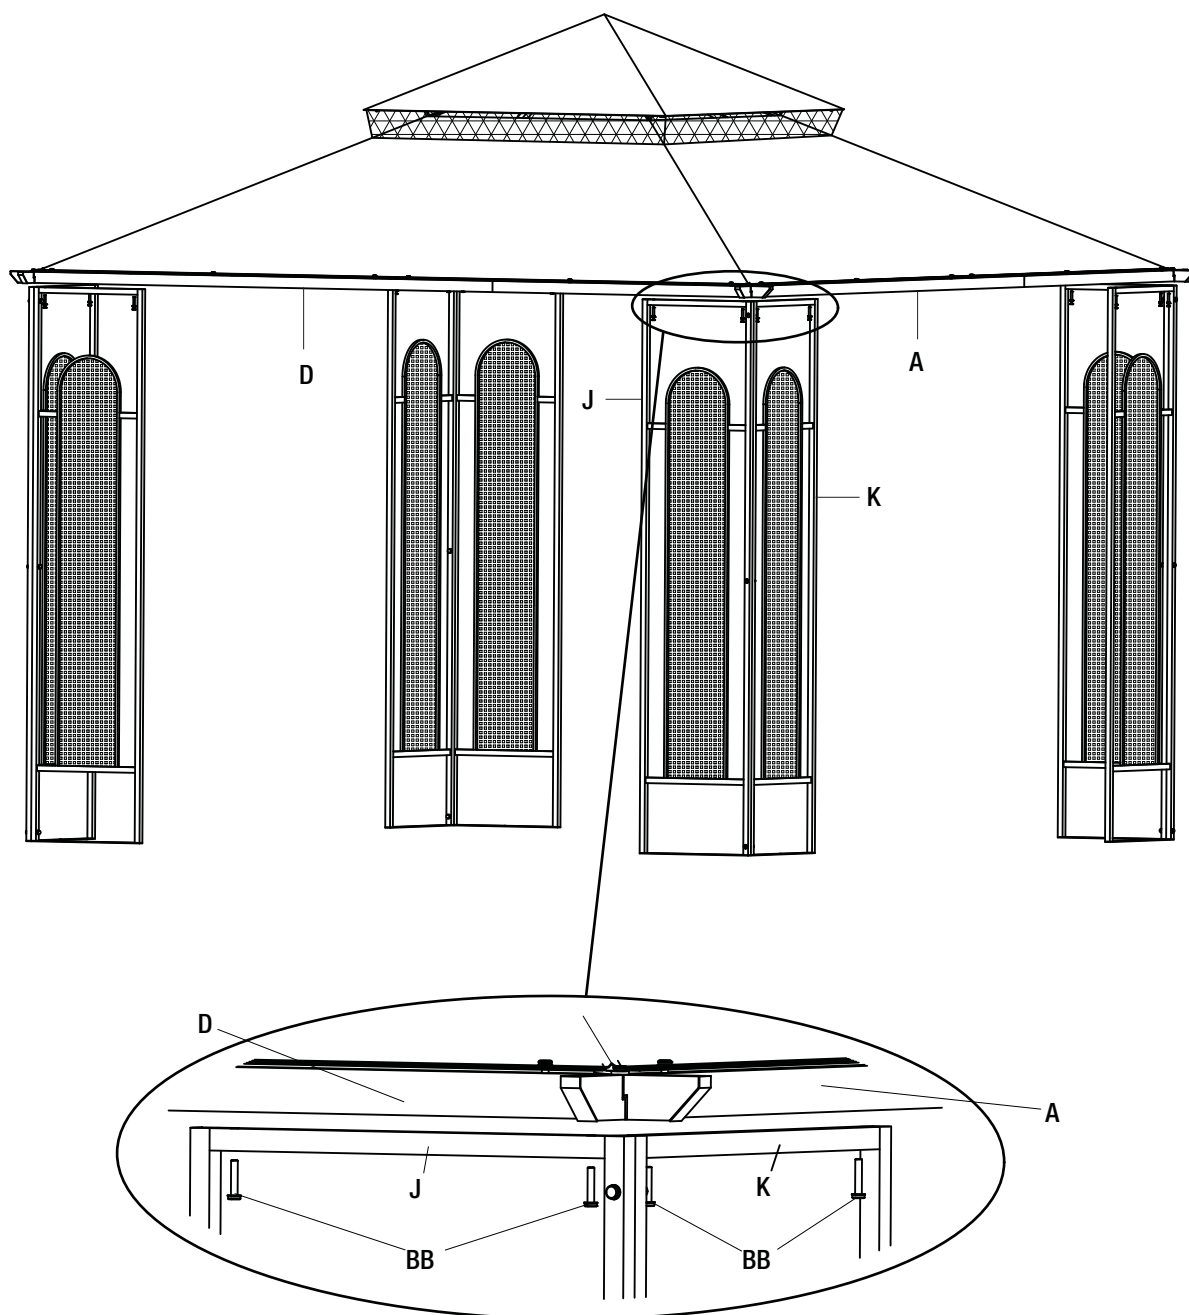

Assembly (continued)

13 Hanging the netting


- Put the nettings (Q) onto the top cross bars (A and C) and connector bars (B and D) using the plastic rings (R).

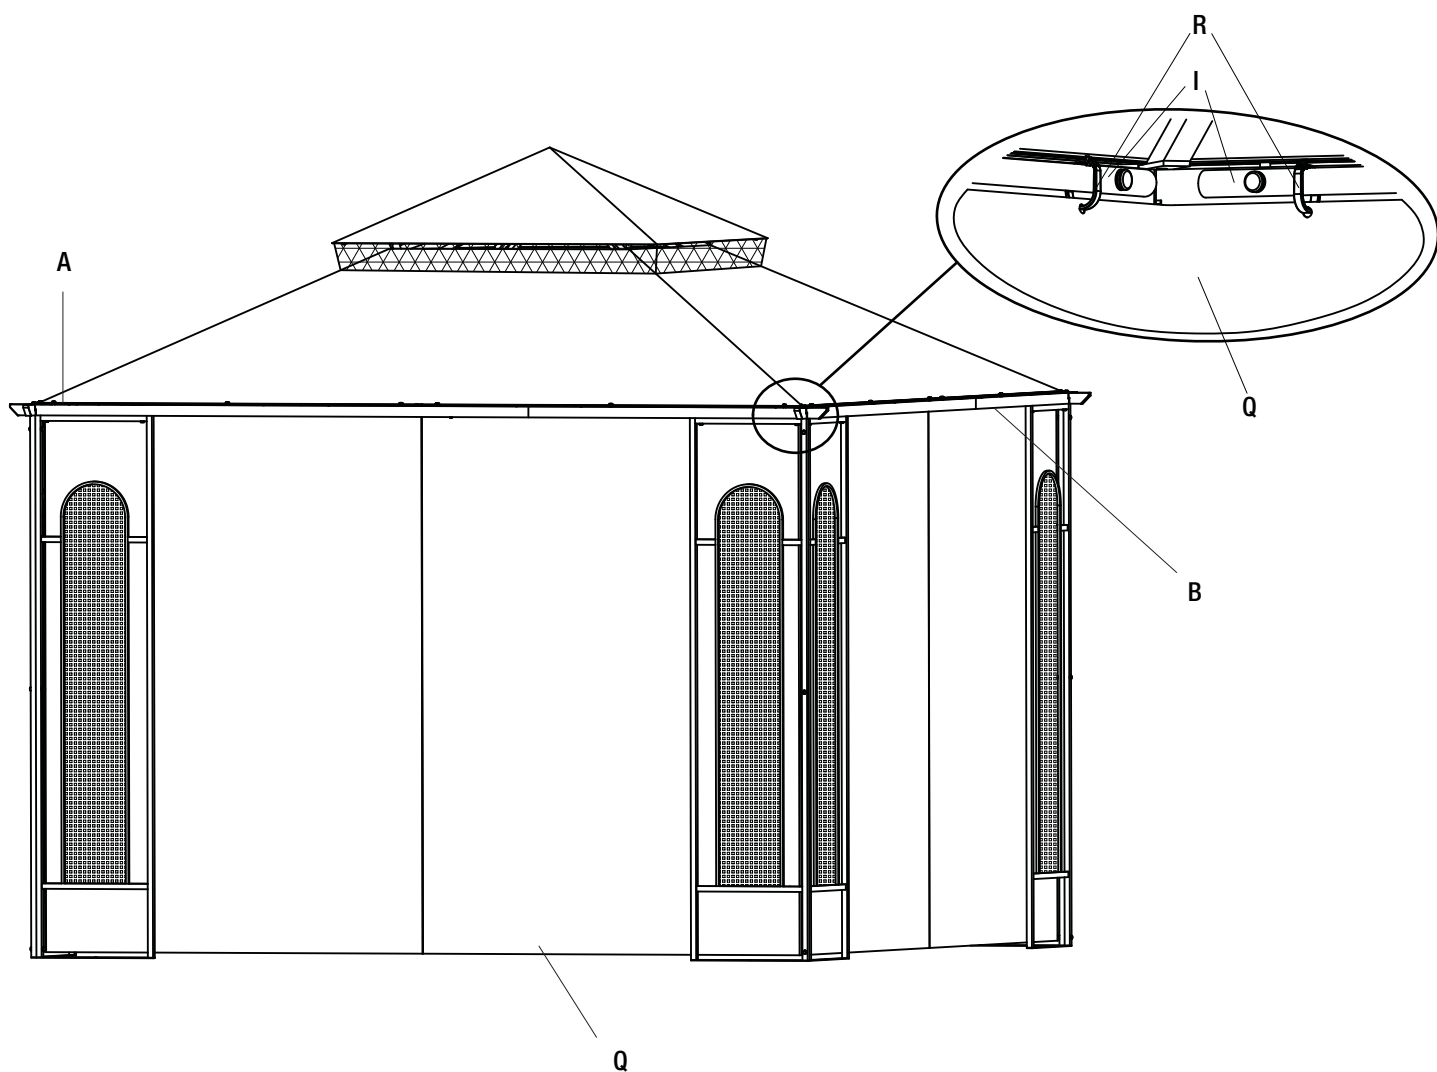

Assembly (continued)

14 Grounding the gazebo

- Pound the ground spikes (FF) through the holes on the flat bars on the bottom of panels (J and K).

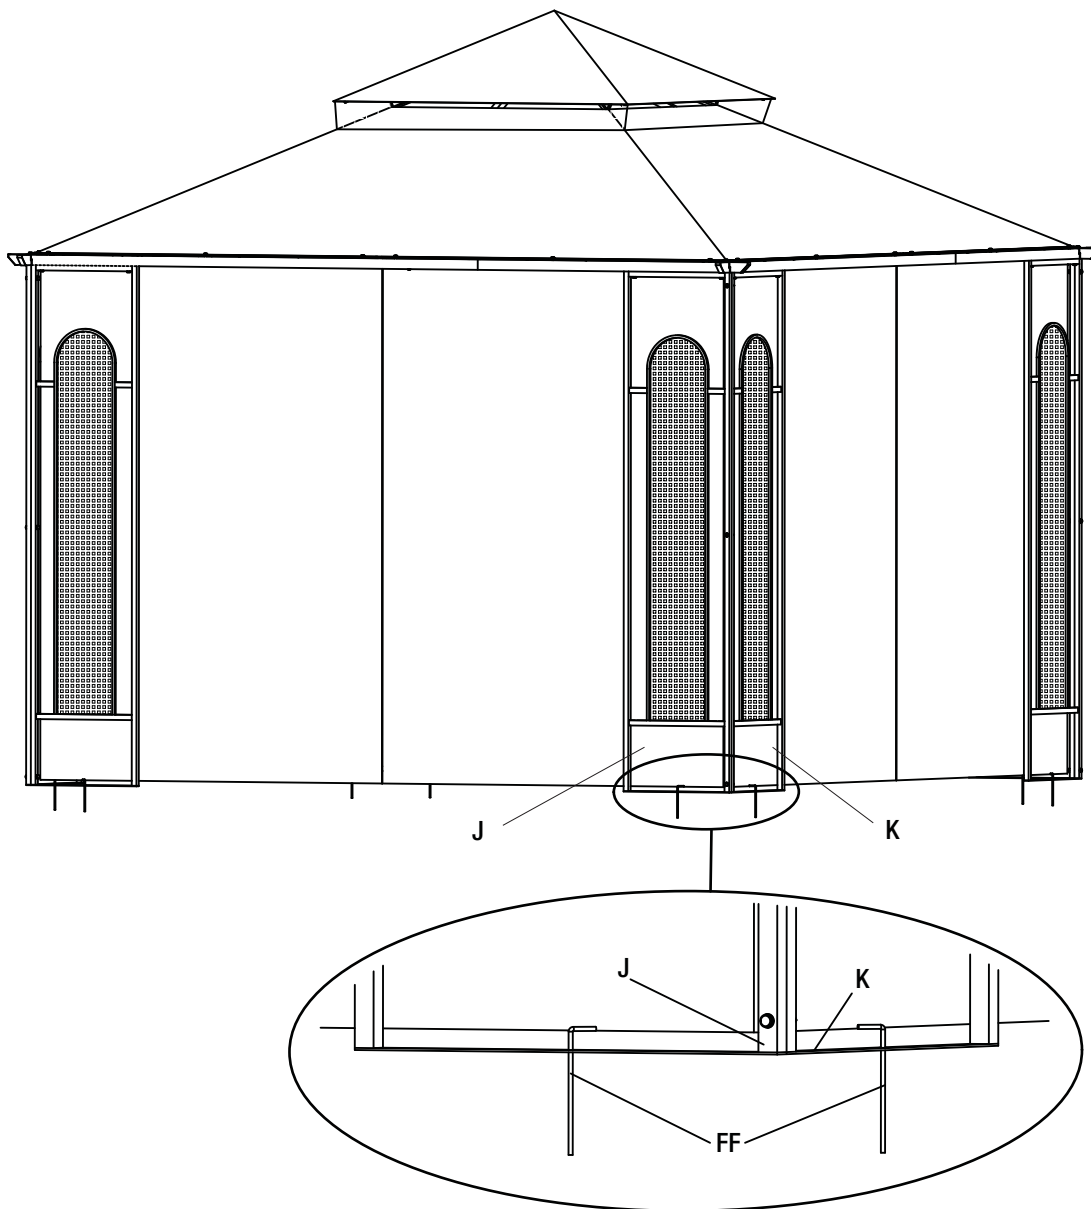

Care and Cleaning

- For best results, clean the frame and fabric with a damp cloth and dry thoroughly. This will help prevent mildew by removing dirt particles that may accumulate.
- Do not clean with abrasive materials, bleach, or solvents.
- Store the gazebo in a dry, sheltered place when not in use.
- Keep the gazebo out of fire, extreme heat, freezing conditions, and inclement weather such as rain, hail, sleet, snow, or wind.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Customer Service.


1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

GLORIETA CHRISTY

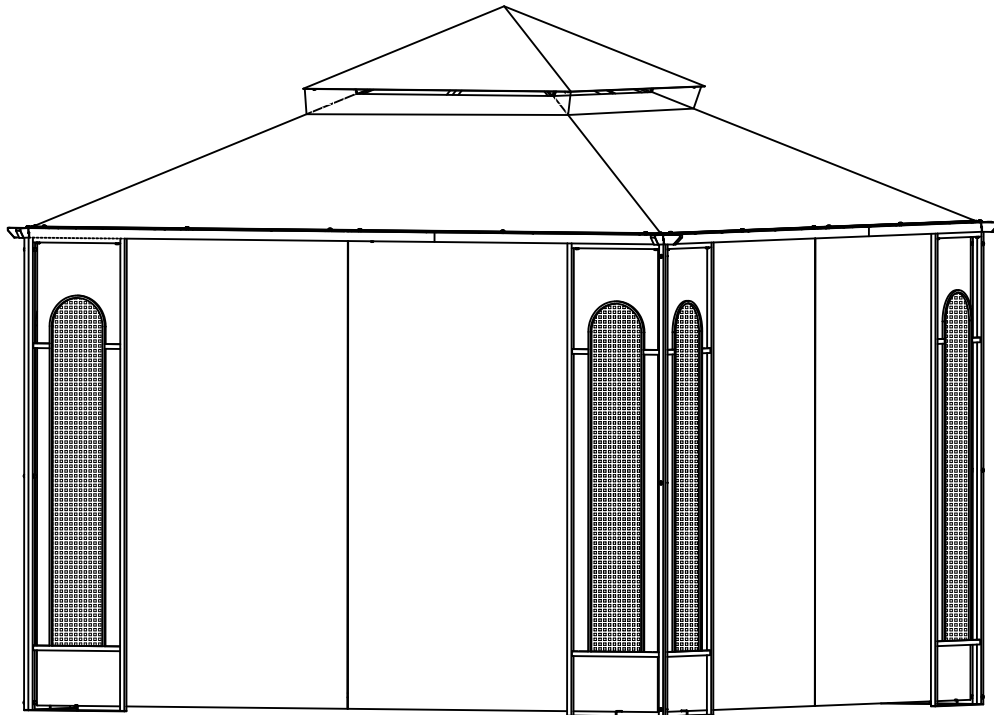

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente.

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido.....	2
Garantía.....	2
Qué Cubre la Garantía.....	2
Qué No Cubre la Garantía.....	2
Información de Seguridad.....	2

Preensamblaje.....	3
Planificar el Ensamblaje.....	3
Contenido del Paquete.....	3
Ensamblaje.....	5
Mantenimiento y Limpieza.....	18

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL ARMazón Y LA TELA

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Le garantizamos al comprador original que el armazón y la tela no presentarán defectos de fabricación durante un año.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

El cliente es responsable de los cargos por flete y empaque desde y hacia nuestro centro de servicio. Esta garantía no cubre el uso comercial, herrajes, daños por desastres naturales, incendios, congelamiento y uso abusivo del producto. Además, las piezas compradas aparte no están cubiertas bajo esta garantía. Nos reservamos el derecho de sustituir el producto por mercancía similar, si el modelo en cuestión ya no se fabrica.

Comuníquese con el Equipo de Servicio al Cliente por el teléfono 1-888-628-1888 o visite www.HomeDepot.com.

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: ¡Mantén toda fuente de calor y fuego alejada



ADVERTENCIA: Si se le aplican sustancias extrañas a la tela de la glorieta, las propiedades de resistencia a las llamas pueden perder su eficacia.



ADVERTENCIA: Esta glorieta está hecha de una tela que cumple con las especificaciones CPAI - 84 relacionadas con la resistencia contra las llamas. No es ignífuga. La tela se quemará ante el contacto continuo con cualquier fuente de calor.



PRECAUCIÓN: Esta glorieta ha sido diseñada con el propósito explícito de brindar protección solar limitada en exteriores y no para ser usada como juguete, refugio o tienda.



PRECAUCIÓN: No instales la glorieta cerca de ninguna llama expuesta.



PRECAUCIÓN: No uses la glorieta para apoyarte.



PRECAUCIÓN: No sacudas, te apoyes o subas sobre la glorieta.



PRECAUCIÓN: Cuando los niños menores de 10 años estén cerca de la glorieta, un adulto responsable debe vigilarlos en todo momento.

Preensamblaje (continuación)

PLANIFICAR EL ENSAMBLAJE

Leer todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como una alfombra o cartón.




NOTA: Se puede necesitar más de una persona para ensamblar completamente este producto.

HERRAJES INCLUIDOS



NOTA: No se muestra el tamaño real de los herrajes.

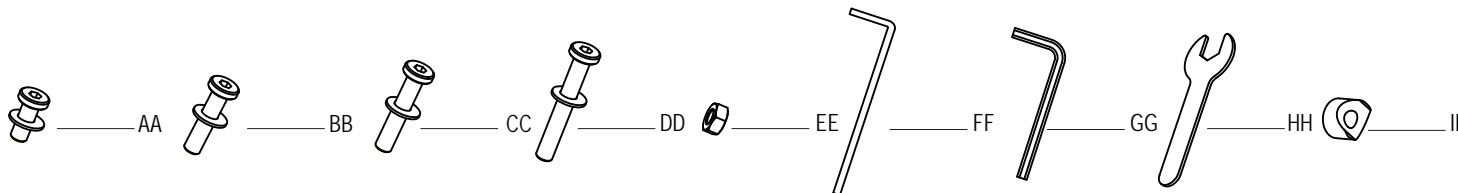


Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno y arandela M6x15	36
BB	Perno y arandela M6x35	16
CC	Perno y arandela M6x40	20
DD	Perno y arandela M6x48	12
EE	Tuerca M6	12

Pieza	Descripción	Cantidad
FF	Estaca de tierra	8
GG	Llave	2
HH	Llave hexagonal	1
II	Arandela de plástico M6	16

Preensamblaje (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

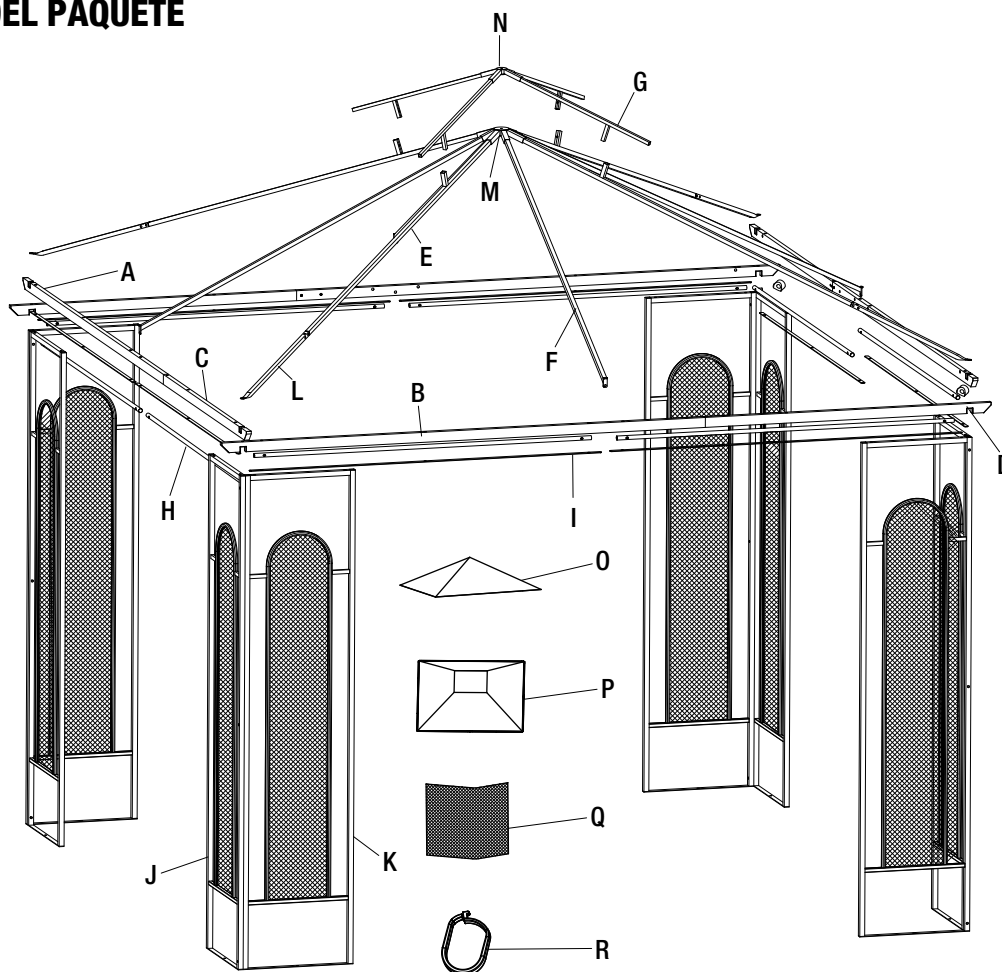


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Barra transversal larga superior	2
B	Barra conectora larga	2
C	Barra transversal corta superior	2
D	Barra conectora corta	2
E	Radio largo de la cubierta inferior	4
F	Armazón de la cubierta	4
G	Radio de la cubierta superior	4
H	Tubo plano	8
I	Soporte de tela	8
J	Panel lateral J	4
K	Panel lateral K	4
L	Radio corto de la cubierta inferior	4
M	Centro de la cubierta inferior	1
N	Centro de la cubierta superior	1
O	Cubierta pequeña de tela	1
P	Cubierta grande de tela	1
Q	Malla	4
R	Argolla de plástico	40

Ensamblaje

1 Cómo ensamblar la cubierta superior


- Inserta los cuatro radios de la cubierta superior (G) en el centro de esta (N).

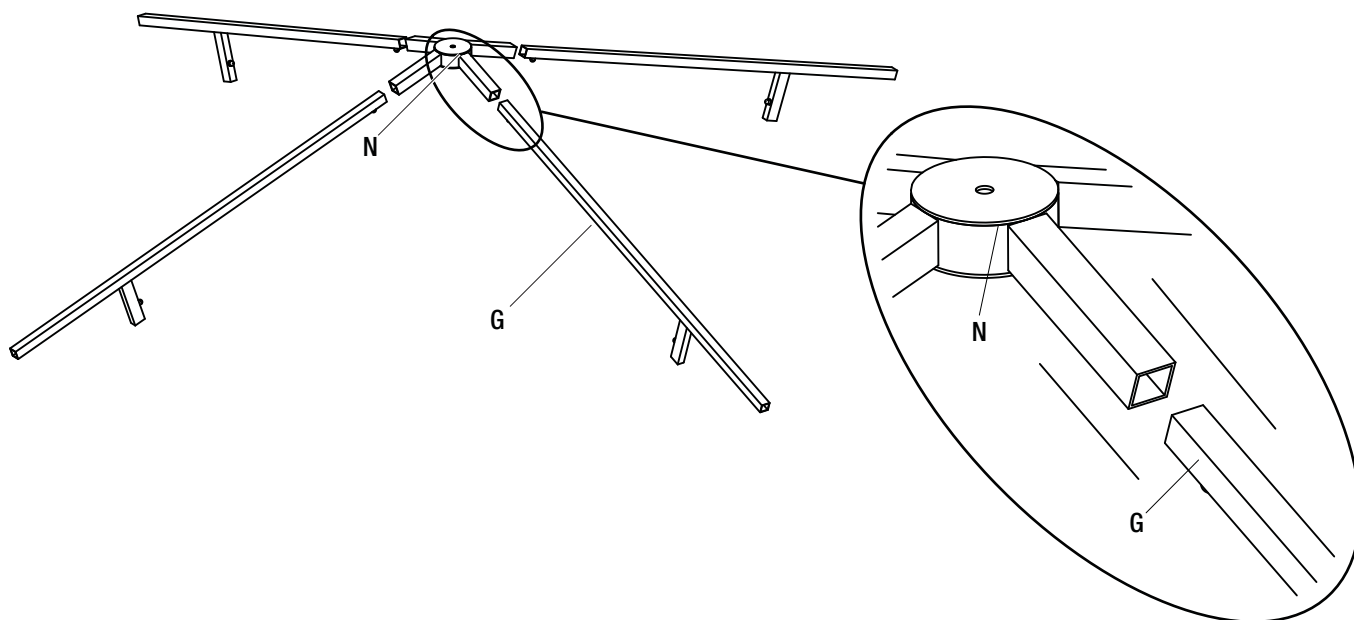

Ensamblaje (continuación)

2 Cómo ensamblar la cubierta inferior


- Inserta los cuatro radios cortos de la cubierta inferior (E) en los cuatro tubos largos del centro de la cubierta inferior (M).
- Inserta los cuatro armazones de la cubierta (F) en los cuatro tubos cortos del centro de la cubierta inferior (M).
- Inserta los cuatro radios cortos de la cubierta inferior (L) en los cuatro tubos largos de los radios largos de la cubierta inferior (E).
- Verifica que todas las clavijas a presión estén en su lugar.

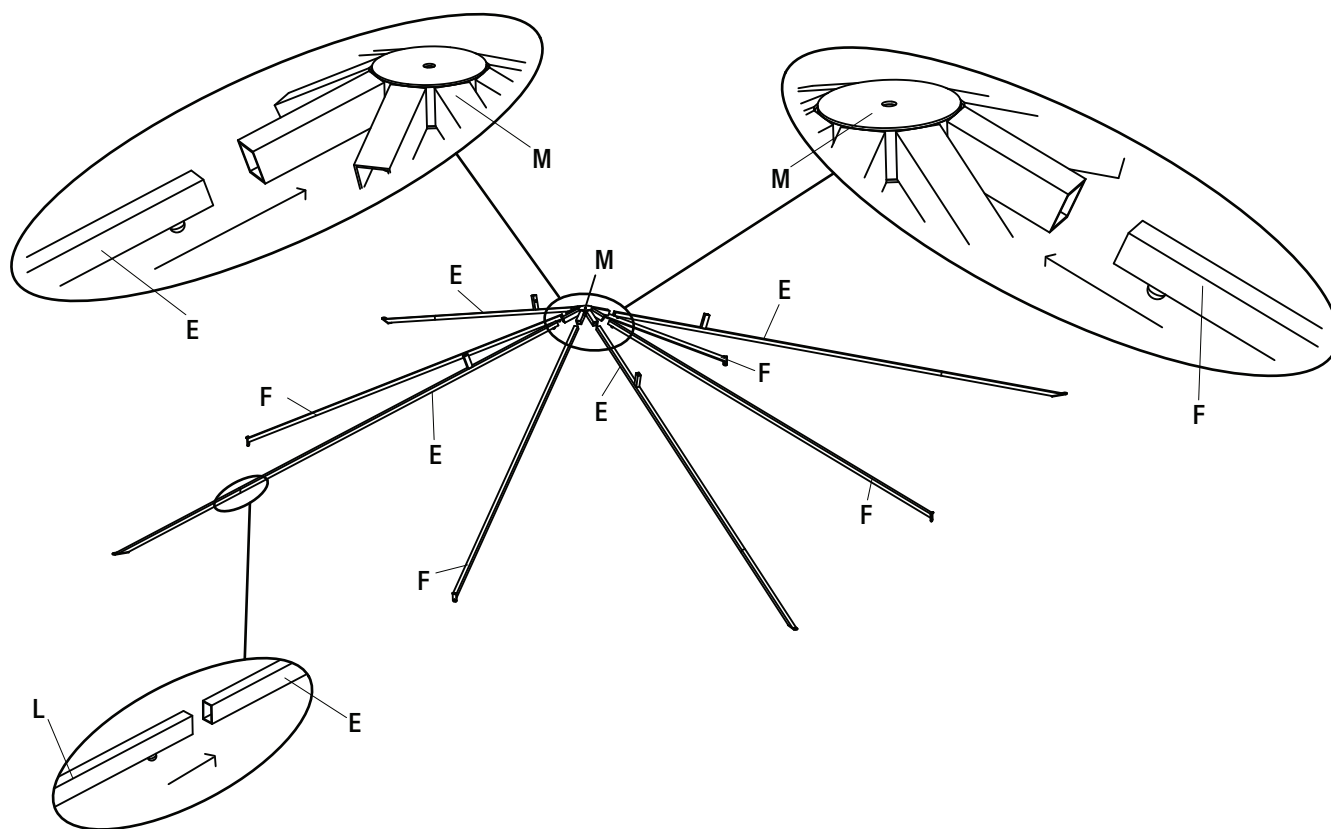

Ensamblaje (continuación)


3 Cómo montar la cubierta superior en la cubierta inferior

- Inserta los tres radios de la cubierta superior (G) en los radios largos de la cubierta inferior (E).

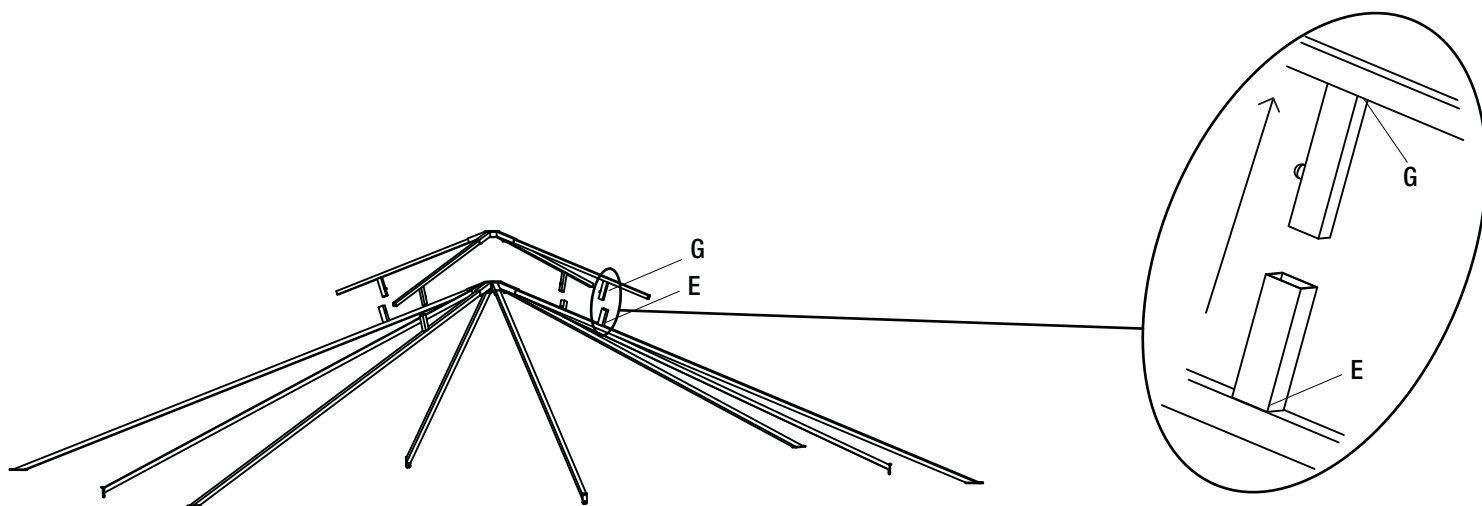

4 Cómo ensamblar barra transversal


- Une la barra transversal larga superior (A) con la barra transversal corta superior (C) con pernos M6x15 y arandelas (AA).
- Repite para las segundas barras transversales larga y corta superiores.

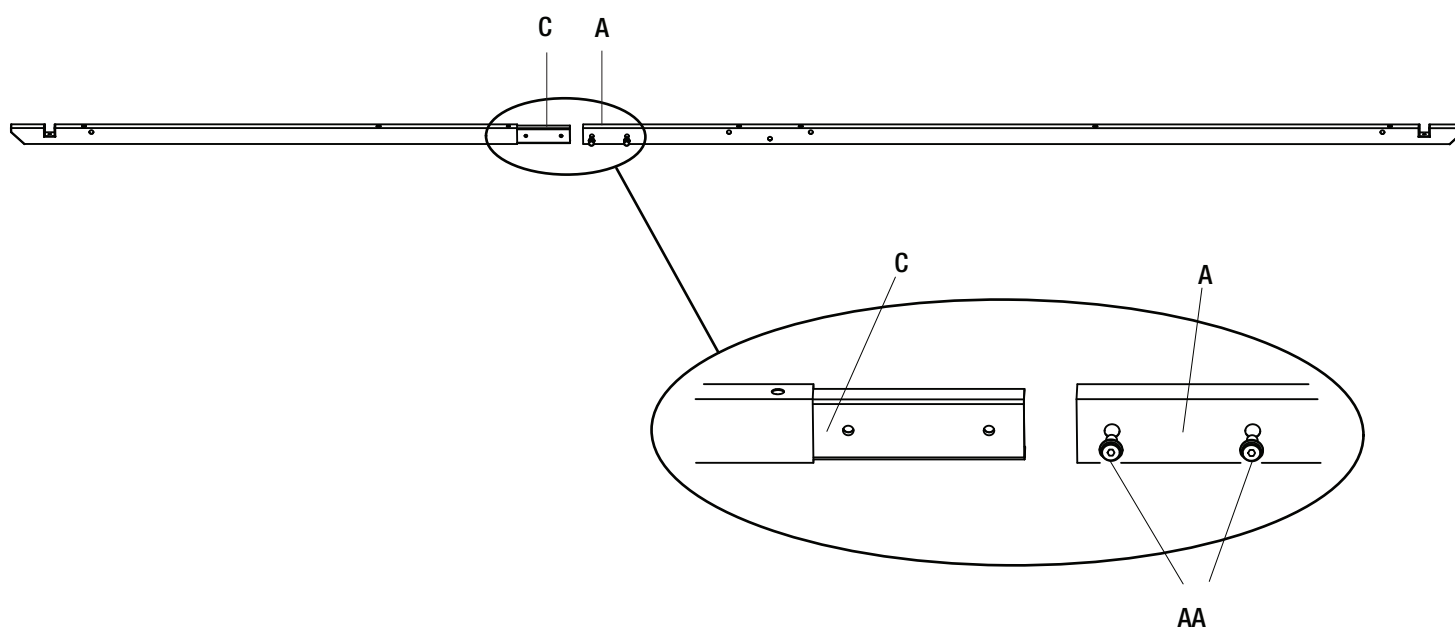

Ensamblaje (continuación)


5 Cómo ensamblar la barra conectora

- Sujeta la barra conectora larga (B) a la barra conectora corta (D) con pernos M6x15 y arandelas (AA).
- Repite para las segundas barras conectoras larga (B) y corta (D).

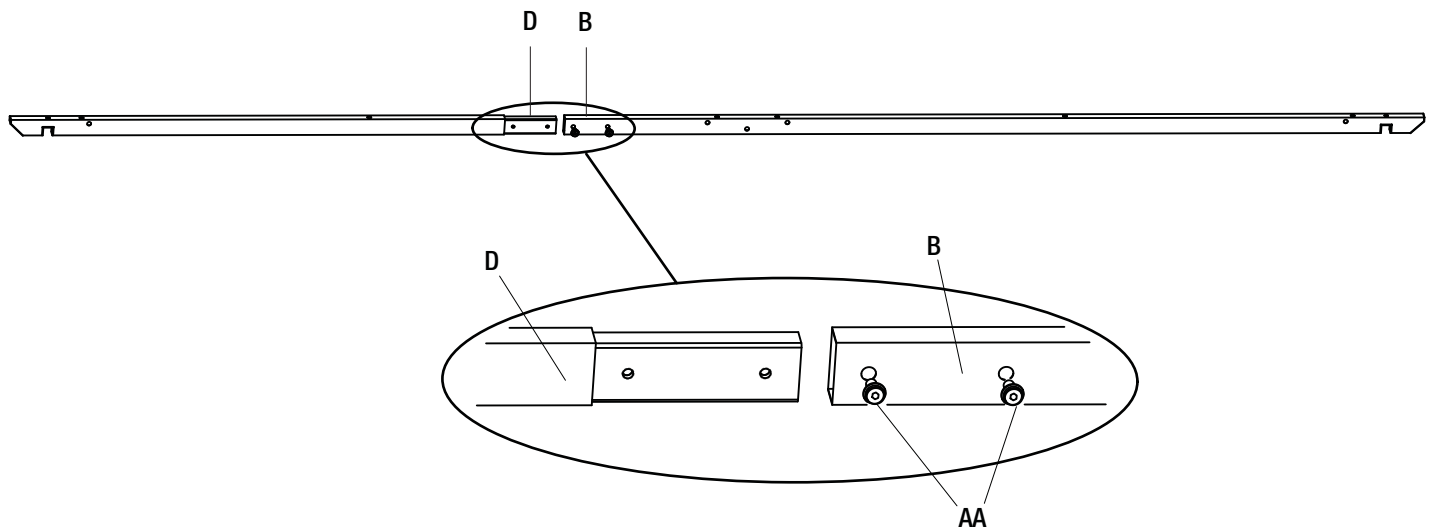

6 Cómo sujetar los soportes de tela


- Sujeta los soportes de la tela (I) a las barras transversales superiores (A y C) y barras y conectoras (B y D) usando pernos M6x40 y arandelas (CC) con arandelas de plástico M6 (II).

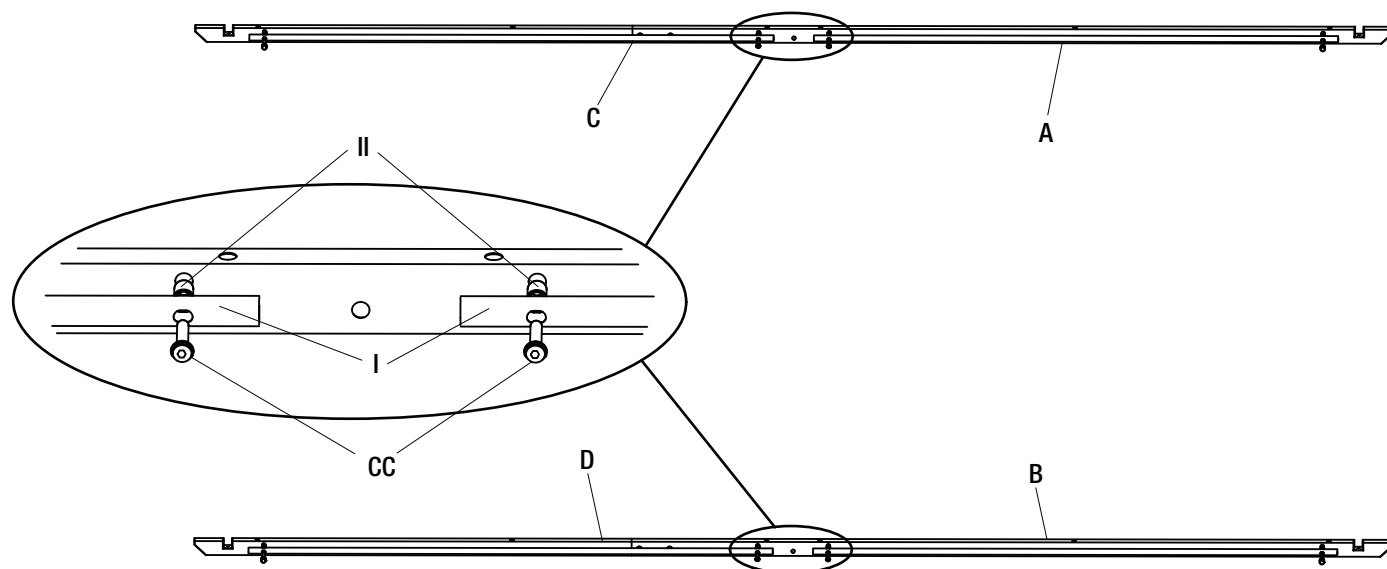

Ensamblaje (continuación)


7 Cómo ensamblar las barras transversales a las barras conectoras

- Inserta las barras transversales superiores (A y C) en las barras conectoras (B y D).

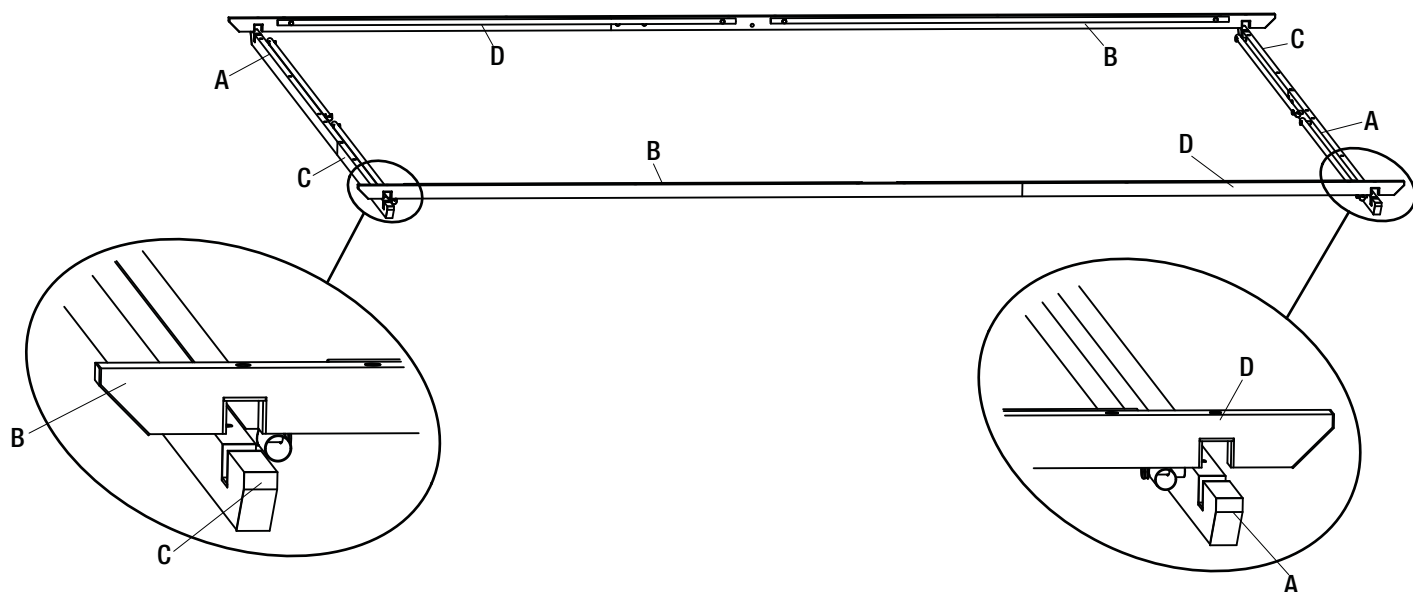

8 Cómo sujetar el armazón de la cubierta a las barras conectoras


- Sujeta el armazón de la cubierta (F) a las barras conectoras cortas (D) con pernos M6x15 y arandelas (AA).
- Repite para los armazones de la cubierta restantes (F).
- Sujeta el radio corto de la cubierta inferior (L) a la barra conectora larga (B) y la barra transversal corta superior (C) con pernos M6x40 y arandelas (CC).
- Repite para los radios cortos restantes de la cubierta inferior (L).

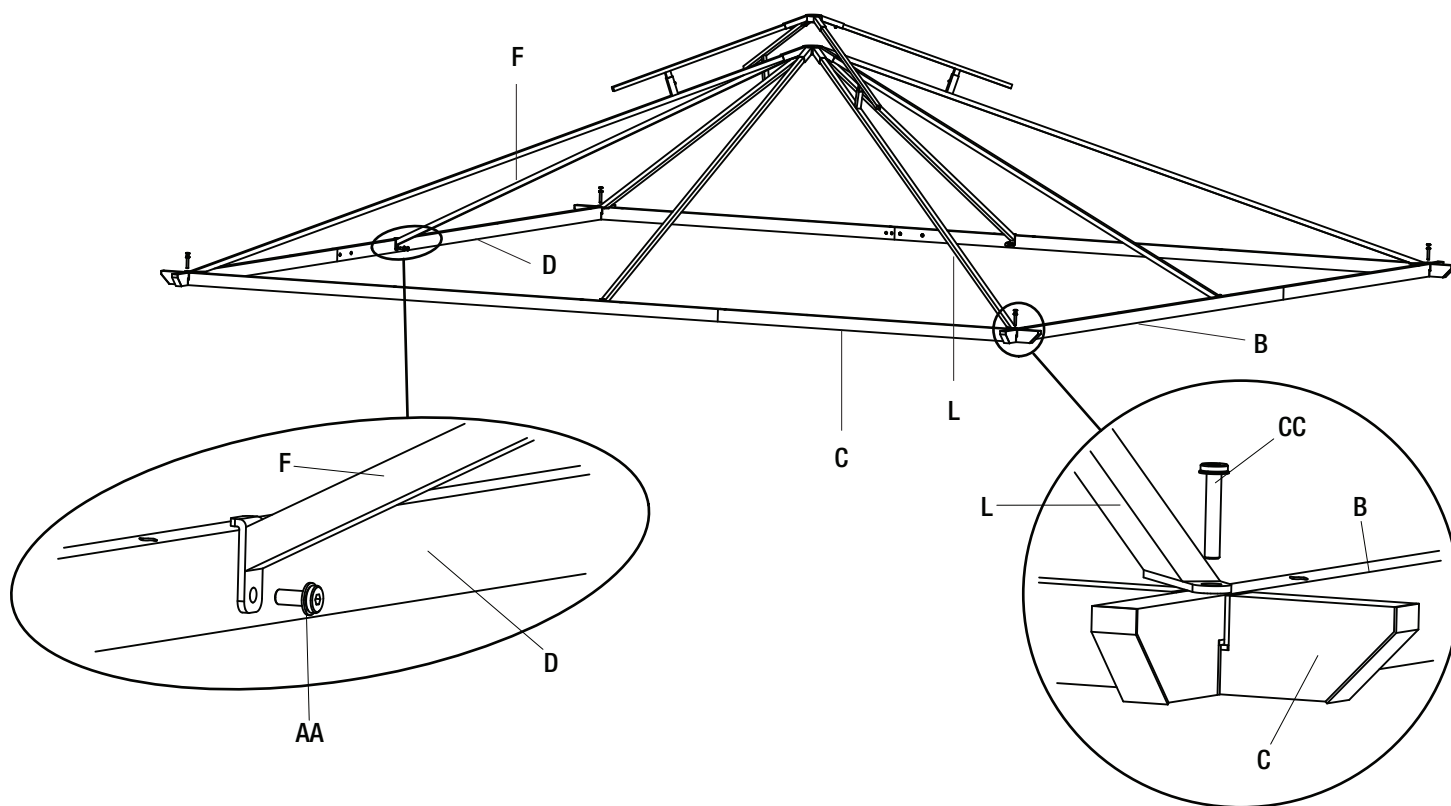

Ensamblaje (continuación)

9 Cómo insertar los tubos planos en la cubierta de tela


- Inserta los tubos planos (H) en la cubierta grande de tela (P).

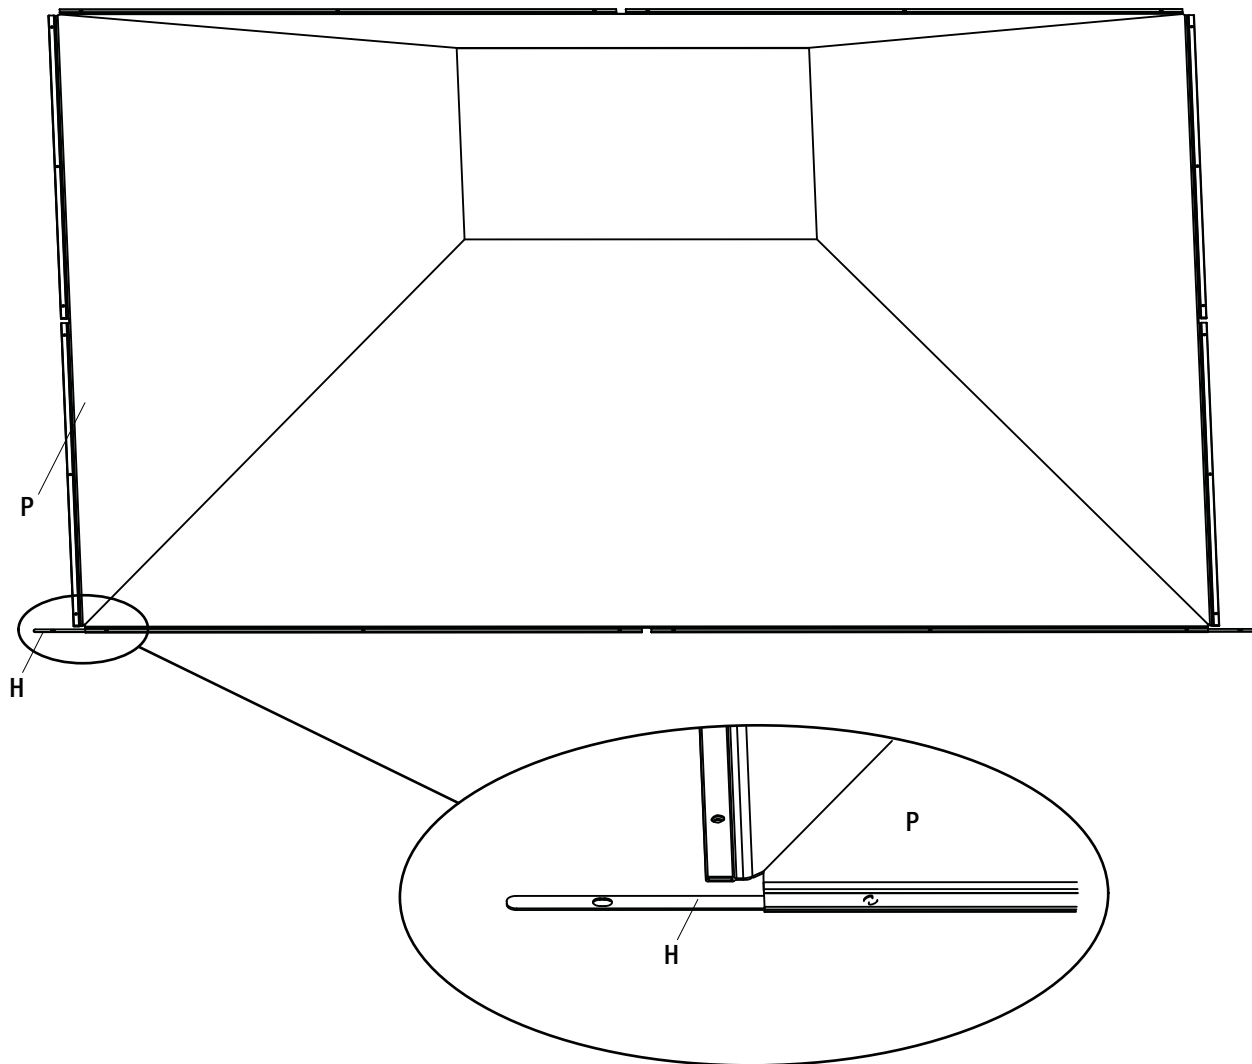

10

Cómo instalar la cubierta de tela


- Inserta el radio de la cubierta superior (G) en la cubierta de tela pequeña (O).
- Inserta la cubierta grande de tela (P) en las barras transversales superiores (A y C) y en las barras conectoras (B y D) colocando pernos M6x15 y arandelas (AA) a través de la cubierta grande de tela (P) y el tubo plano (H), y dentro de las barras transversales superiores (A y C) y las barras conectoras (B y D).
- Une la malla de la cubierta pequeña de tela (O) con los bordes de la cubierta grande de tela (P).

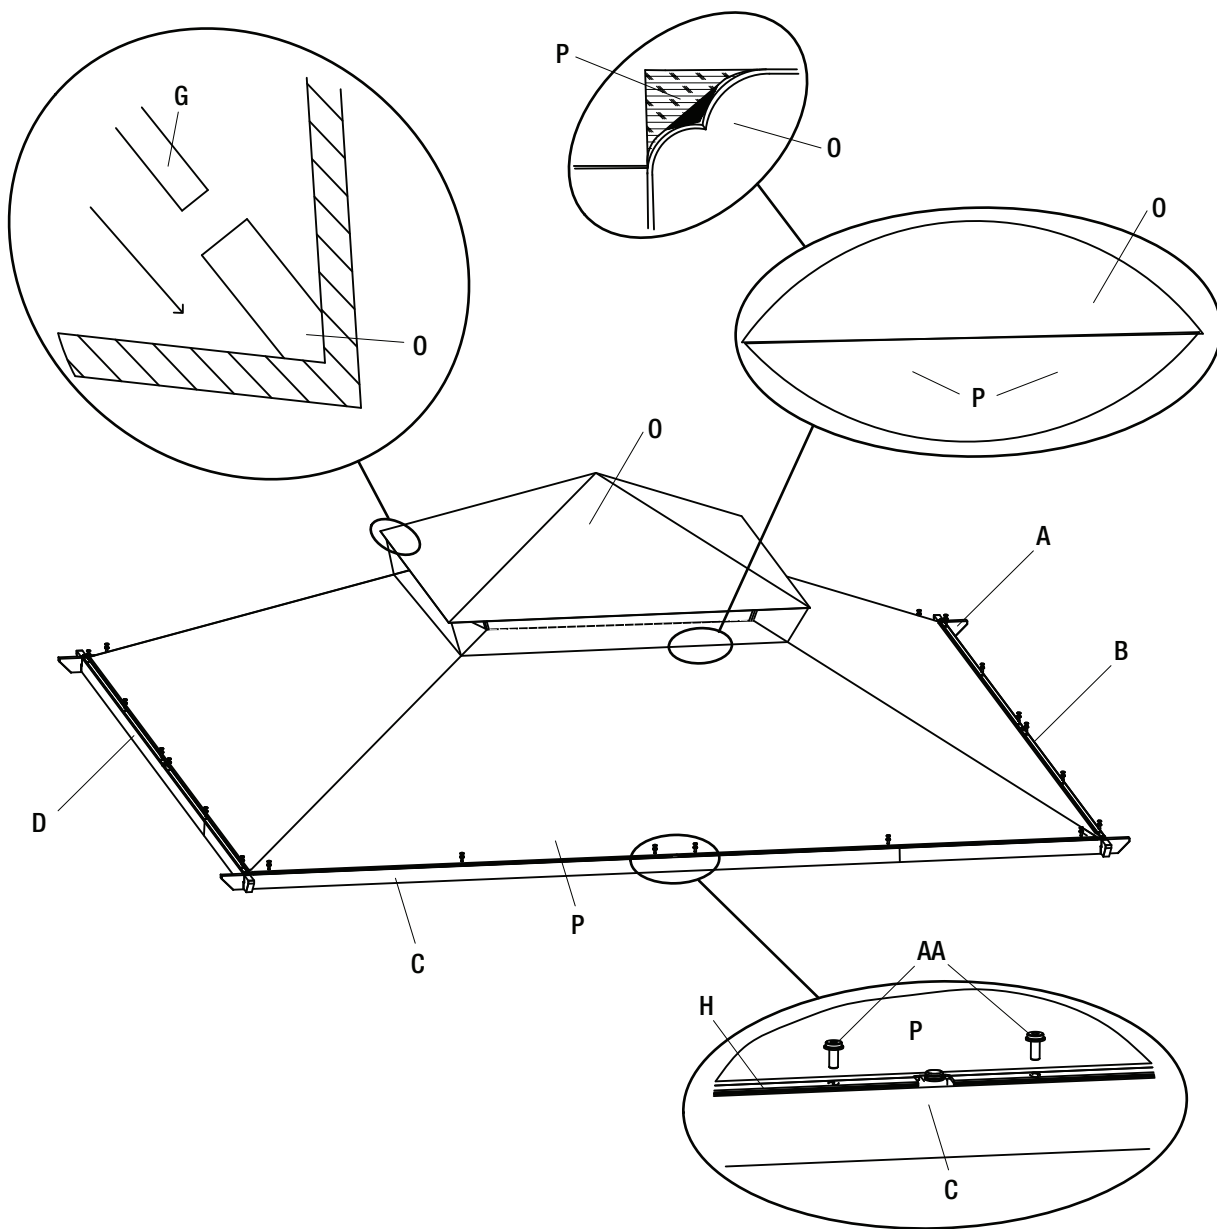

Ensamblaje (continuación)

11 Cómo montar los paneles laterales


- Conecta los paneles (K y J) alineando las etiquetas cerca de los extremos superior, medio e inferior de los paneles y conectándolos con pernos M6x48 y arandelas (DD) con tuercas M6 (EE).
- Repite para el resto de los juegos de paneles laterales (K y J).

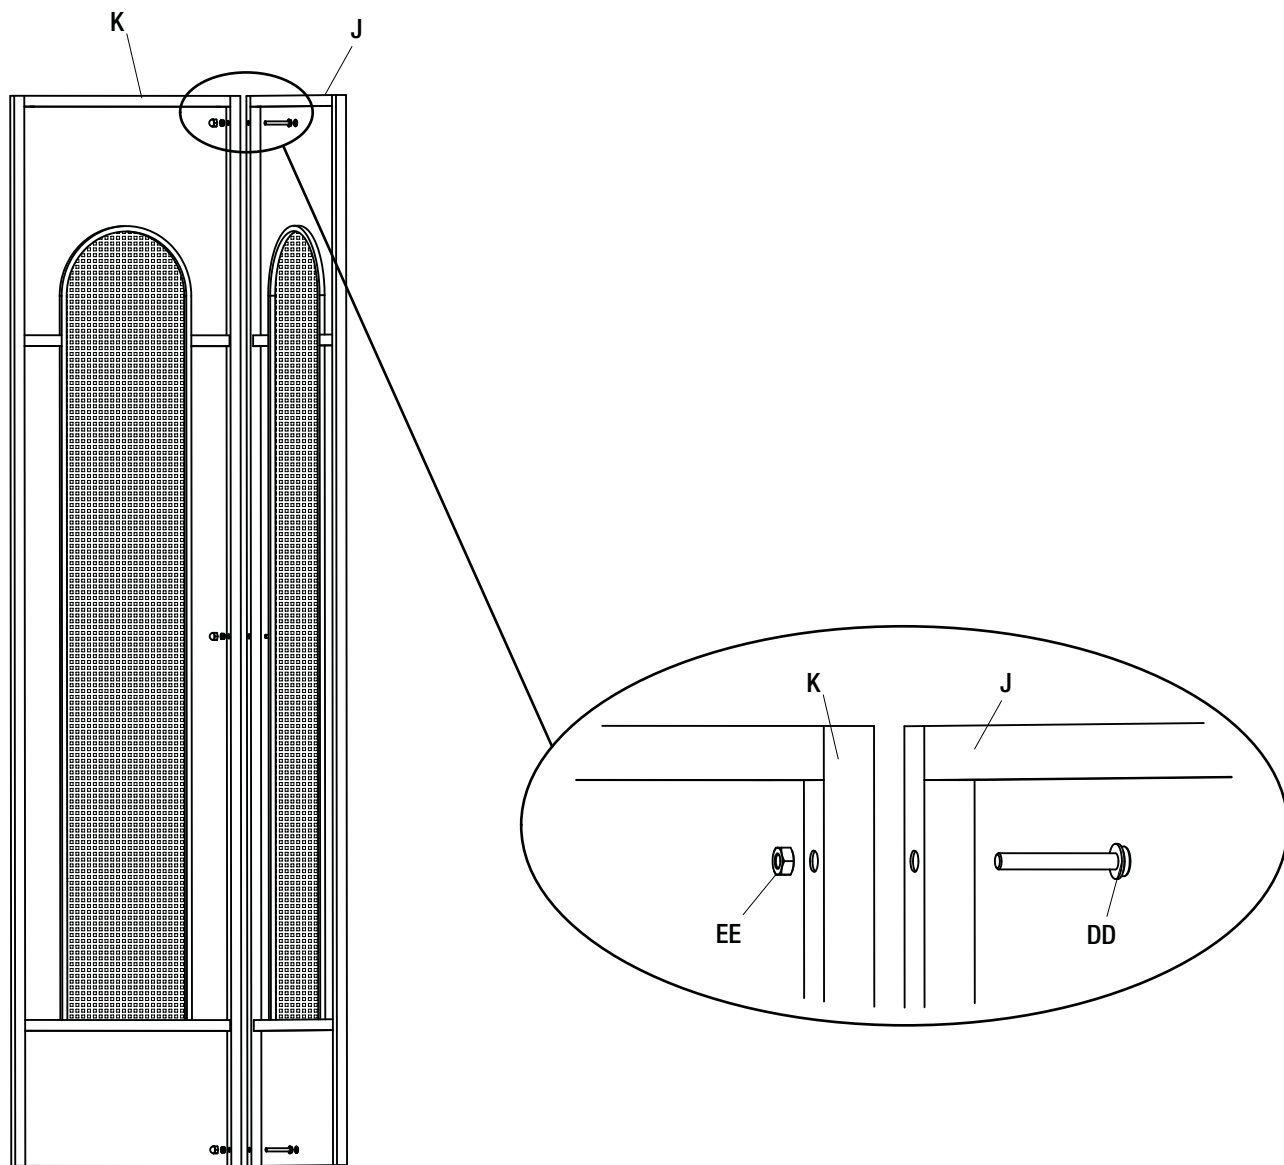

12

Cómo montar la barra transversal y la conectora en los paneles laterales


- Une la barra transversal larga superior (A) en el panel lateral (K), y la barra conectora corta (D) en el panel lateral (J) con pernos M6x35 y arandelas (BB).
- Repite para el resto de los juegos de paneles laterales (K y J).

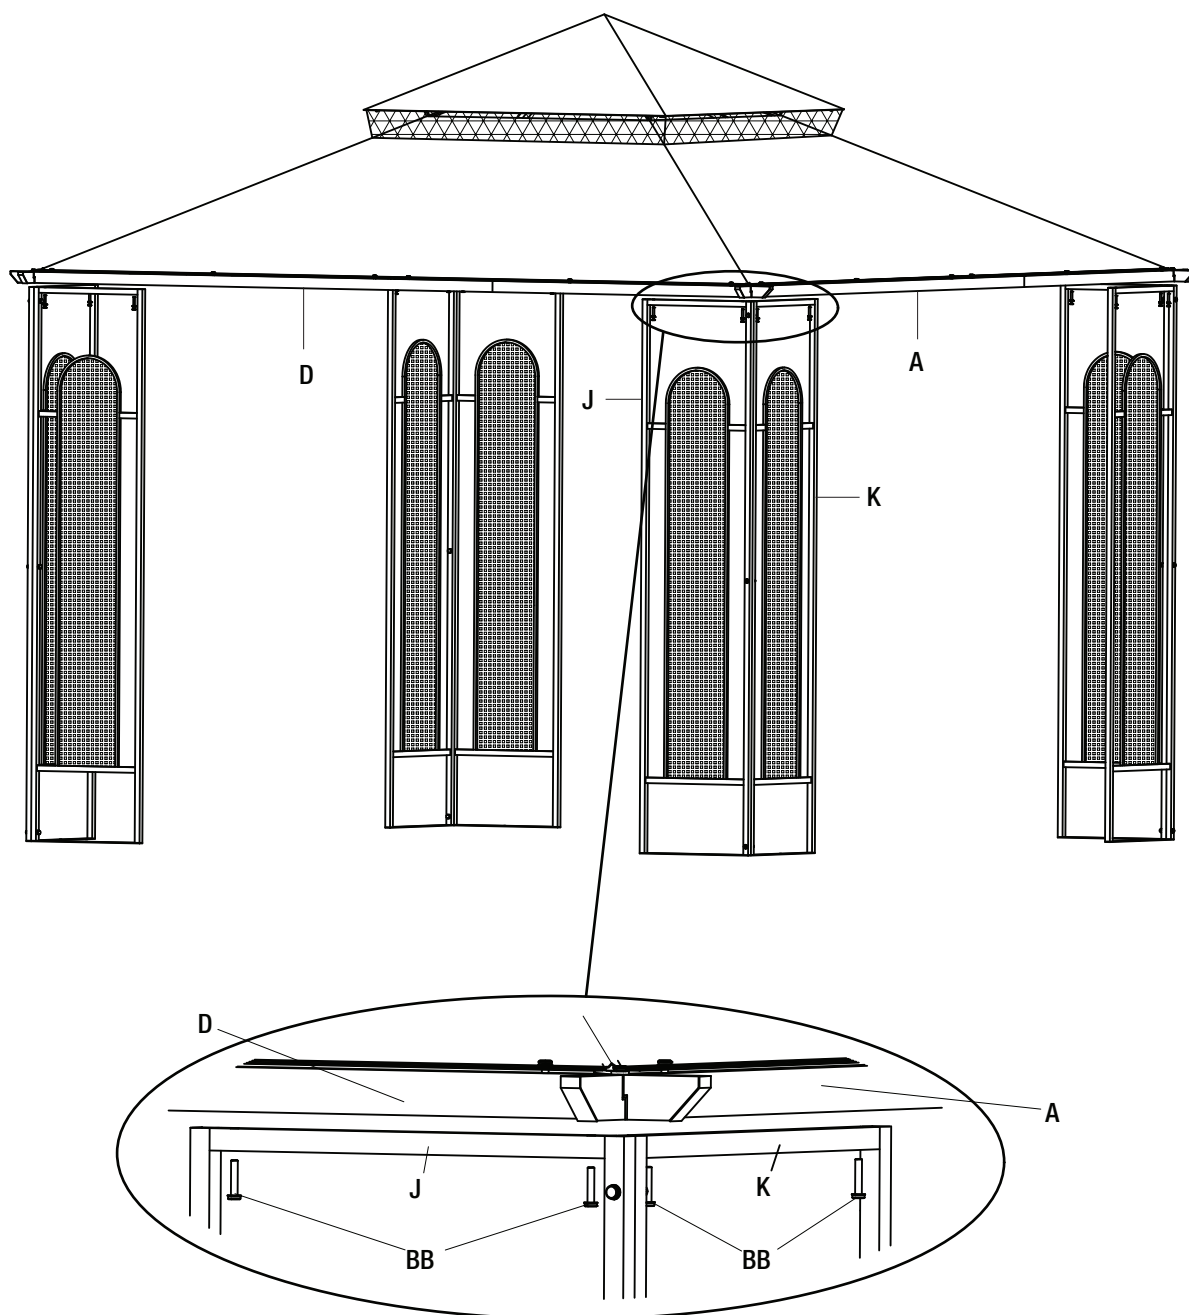

Ensamblaje (continuación)

13 Cómo colgar la malla


- Coloca las mallas (Q) sobre las barras transversales superiores (A y C) y las barras conectoras (B y D) con argollas de plástico (R).

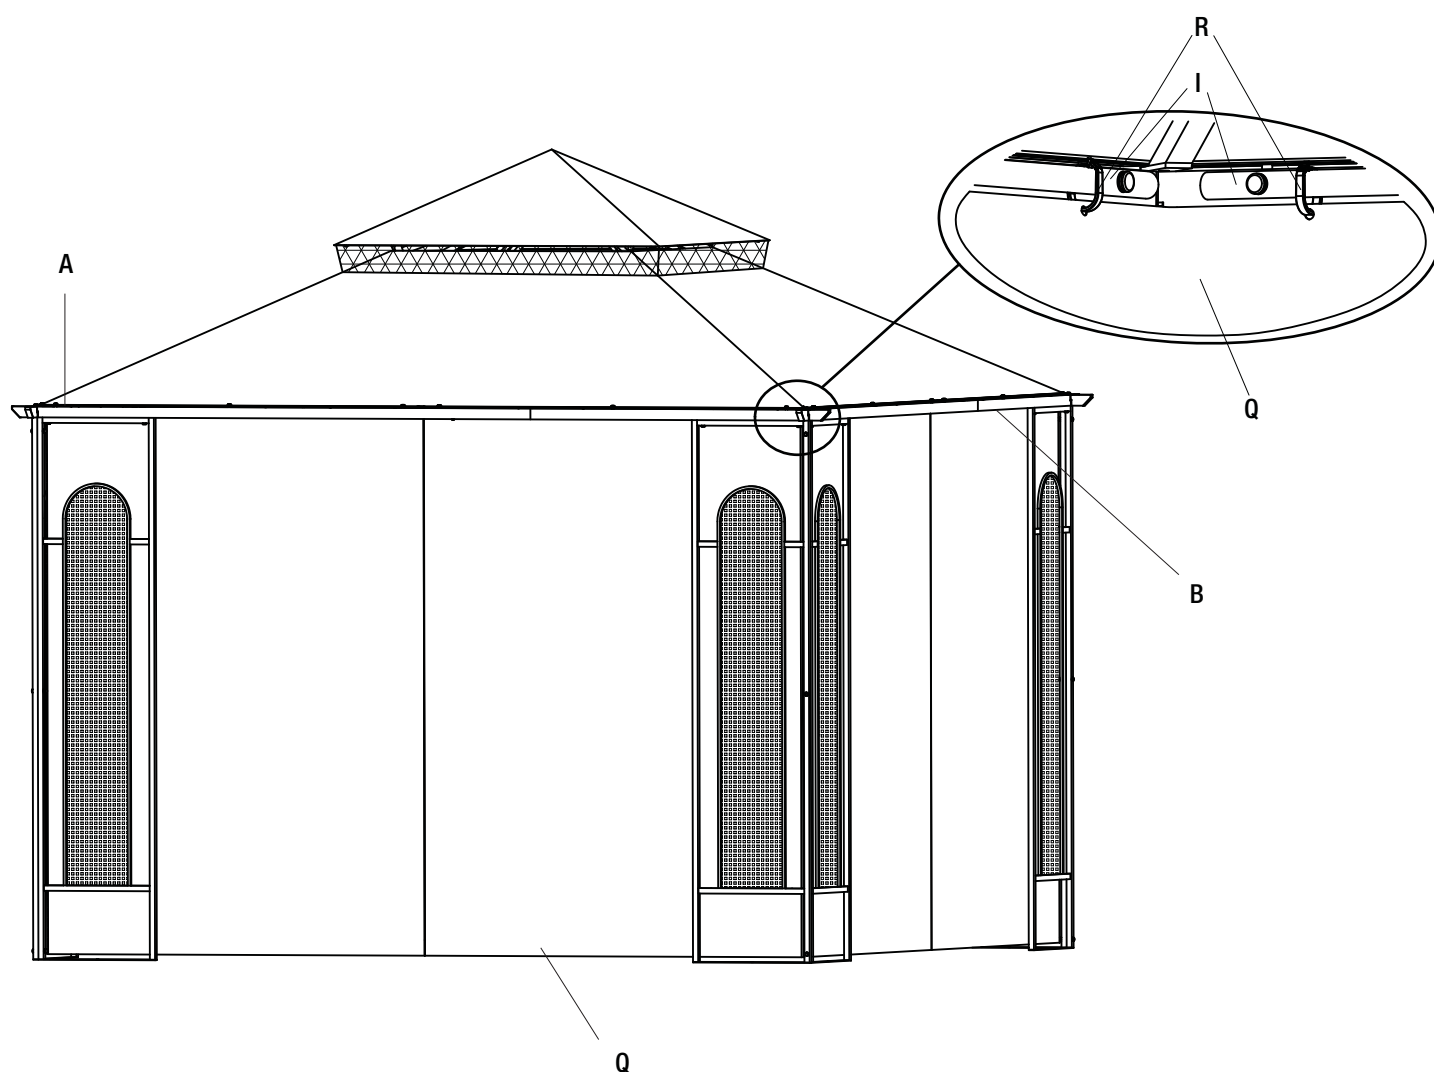

Ensamblaje (continuación)

14 Cómo colocar la glorieta en la tierra

- Martilla las estacas para tierra (FF) a través de los orificios en las barras planas de la parte inferior de los paneles (J y K).

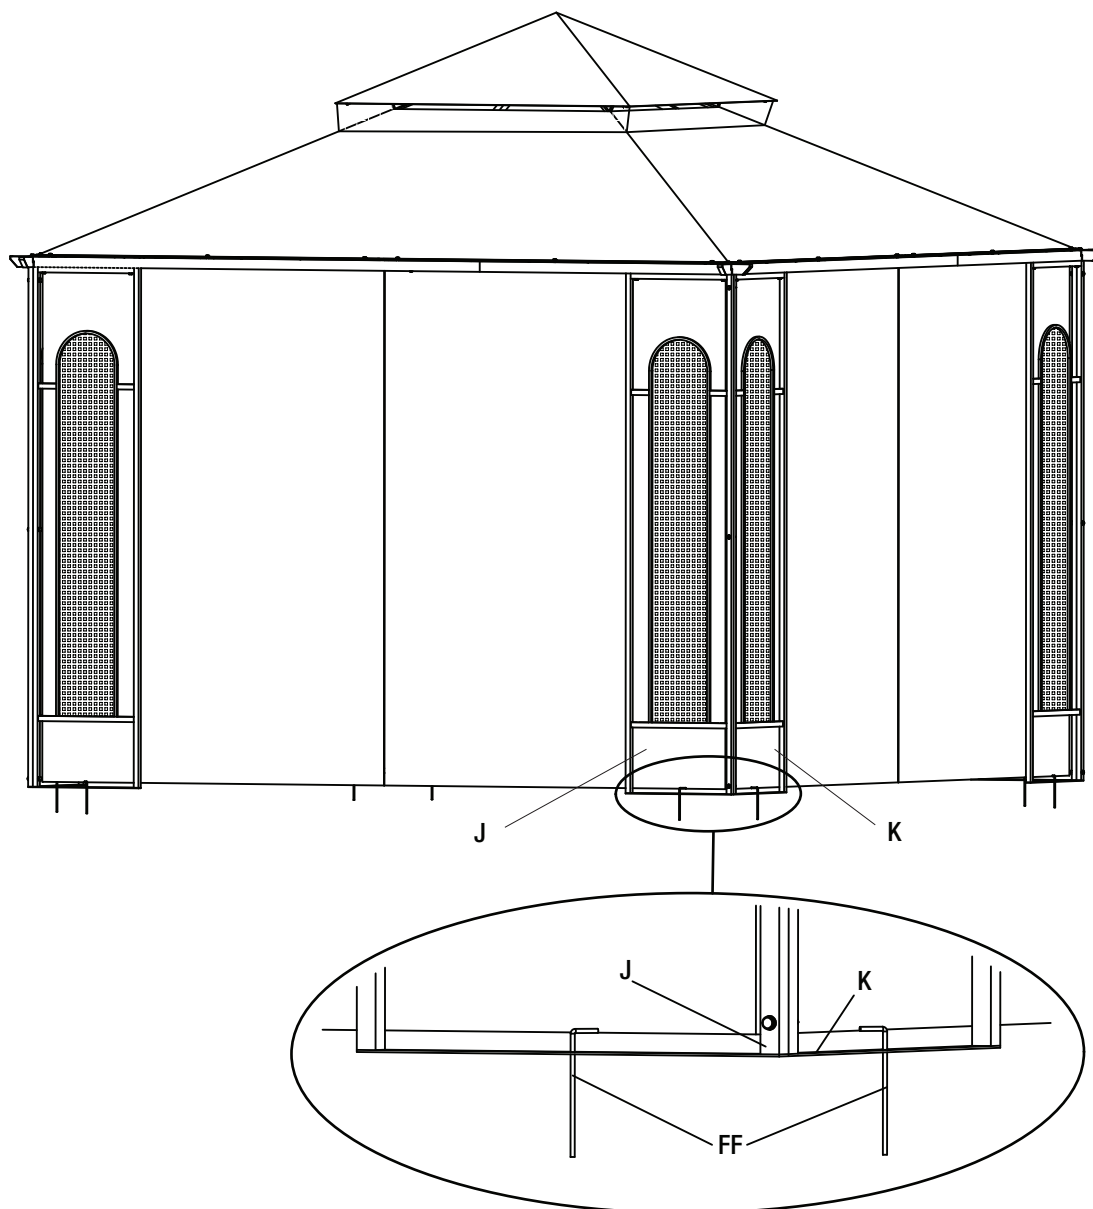

Mantenimiento y Limpieza

- Para mejores resultados, limpia el armazón y la tela con un paño húmedo y sécalos completamente. Esto ayudará a prevenir la aparición de moho al quitar las partículas de polvo que puedan acumularse.
- No limpiar con materiales abrasivos, blanqueador o solventes.
- Almacena la glorieta en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso.
- Mantén la glorieta alejada del fuego, el calor extremo, condiciones de congelamiento e inclemencias del tiempo como lluvia, granizo, aguanieve, nieve o viento.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente.

1-888-628-1888

HOMEDEPOT.COM

Conserva este manual para uso en el futuro.